


# UVR 16x2

Version V1.23

## Frei programmierbare Universalregelung



Programmierung  
Teil 1: Allgemeine Hinweise

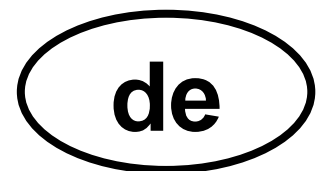



# Inhaltsverzeichnis

<b>Grundlagen</b> .....	<b>5</b>
Planungsgrundlagen .....	6
Bezeichnungen .....	6
Allgemeine Hinweise zur Parametrierung .....	8
<b>Datum / Uhrzeit / Standort</b> .....	<b>9</b>
Gangreserve .....	10
<b>Werteübersicht</b> .....	<b>11</b>
<b>Eingänge</b> .....	<b>12</b>
Parametrierung .....	13
Sensortyp und Messgröße .....	13
Bezeichnung .....	15
Sensor Korrektur .....	15
Mittelwert .....	15
Sensorcheck für analoge Sensoren .....	16
Sensorfehler .....	16
Zuordnung der möglichen Sensortypen zu den Eingängen .....	17
Widerstandstabelle der verschiedenen Fühlertypen .....	18
<b>Ausgänge</b> .....	<b>19</b>
Parametrierung .....	20
Ausgangstyp .....	20
Bezeichnung .....	25
Übersicht Ausgänge .....	25
Ausgangszähler .....	26
Anzeige der Verknüpfungen .....	28
Blockierschutz .....	29
Displayanzeige .....	30
<b>Fixwerte</b> .....	<b>31</b>
Parametrierung .....	32
Fixwerttyp .....	32
Digital .....	32
Analog .....	33
Impuls .....	34
Funktionsgröße .....	34
Bezeichnung .....	34
Einschränkung der Veränderbarkeit .....	34
<b>Meldungen</b> .....	<b>35</b>
<b>CAN-Bus</b> .....	<b>36</b>
Datenlogging .....	37
CAN-Einstellungen .....	38
CAN-Analogueingänge .....	39
Knotennummer .....	39
Bezeichnung .....	40
CAN-Bus Timeout .....	40
Sensorcheck .....	40
Messgröße .....	40
Wert bei Timeout .....	41
Sensor Korrektur .....	41
Sensorfehler .....	41
CAN-Digitaleingänge .....	42
CAN-Analogausgänge .....	42
Bezeichnung und Sendebedingung .....	43
Sendebedingung .....	43
CAN-Digitalausgänge .....	44
Bezeichnung und Sendebedingungen .....	44

Aktive CAN-Knoten .....	45
<b>DL-Bus .....</b>	<b>46</b>
DL-Einstellungen .....	46
DL-Eingang.....	47
DL-Bus Adresse und DL-Bus Index.....	47
Bezeichnung .....	48
DL-Bus Timeout .....	48
Sensorcheck .....	48
Messgröße .....	48
Wert bei Timeout.....	48
Sensorkorrektur.....	49
Sensorfehler.....	49
DL-Digitaleingänge.....	49
Buslast von DL-Sensoren .....	49
DL-Ausgang.....	50
Bezeichnung und Zieladresse .....	51
<b>Grundeinstellungen .....</b>	<b>52</b>
Sprache.....	52
Helligkeit .....	52
Display Timeout.....	52
Simulation .....	53
Währung .....	53
Zugang Menü .....	53
Benutzerdefinierte Bezeichnungen.....	54
<b>Benutzer.....</b>	<b>55</b>
Aktueller Benutzer.....	55
Passwort ändern.....	55
<b>Version und Seriennummer .....</b>	<b>57</b>
<b>Datenverwaltung .....</b>	<b>58</b>
Funktionsdaten .....	58
Laden.....	59
Löschen, Umbenennen und Versenden von gespeicherten Dateien.....	60
Datei löschen.....	60
Datei umbenennen .....	60
Datei an ausgewählten Knoten senden.....	60
Speichern.....	61
Firmware Laden.....	62
Funktionsübersicht Laden.../Löschen.....	62
Status .....	63
Totalreset.....	63
Neustart .....	64
Reset .....	64
Laden der Firmware des Auslieferungszustands.....	64
Kalibrierung.....	65
Change-Log.....	65
<b>Systemwerte.....</b>	<b>66</b>
<b>Funktionsübersicht.....</b>	<b>68</b>
<b>LED-Kontrolllampe .....</b>	<b>69</b>
<b>Technische Daten UVR16x2 (Relaisversion) .....</b>	<b>70</b>
<b>Technische Daten UVR16x2...-D (Triac-Version).....</b>	<b>71</b>

Die Beschreibung der Funktionen erfolgt im Teil 2.


# Grundlagen

Diese Anleitung dient als Programmierhilfe **direkt am Gerät**, gibt aber auch wichtige Erläuterungen zu den Elementen, die für die Programmierung mit der Programmiersoftware **TAPPS 2** benötigt werden (Funktionen, Ein- und Ausgänge, etc.).

Grundsätzlich ist die Programmierung mit **TAPPS 2** zu empfehlen. Dadurch kann der Programmierer die gesamte Funktionalität am PC als grafischen Ablaufplan zeichnen (= programmieren) und parametrieren.

Trotzdem ist es wichtig, auch die "Programmier- Mechanismen" am Gerät selbst zu kennen um vor Ort Änderungen vornehmen zu können.

## Beispiel mit TAPPS 2:

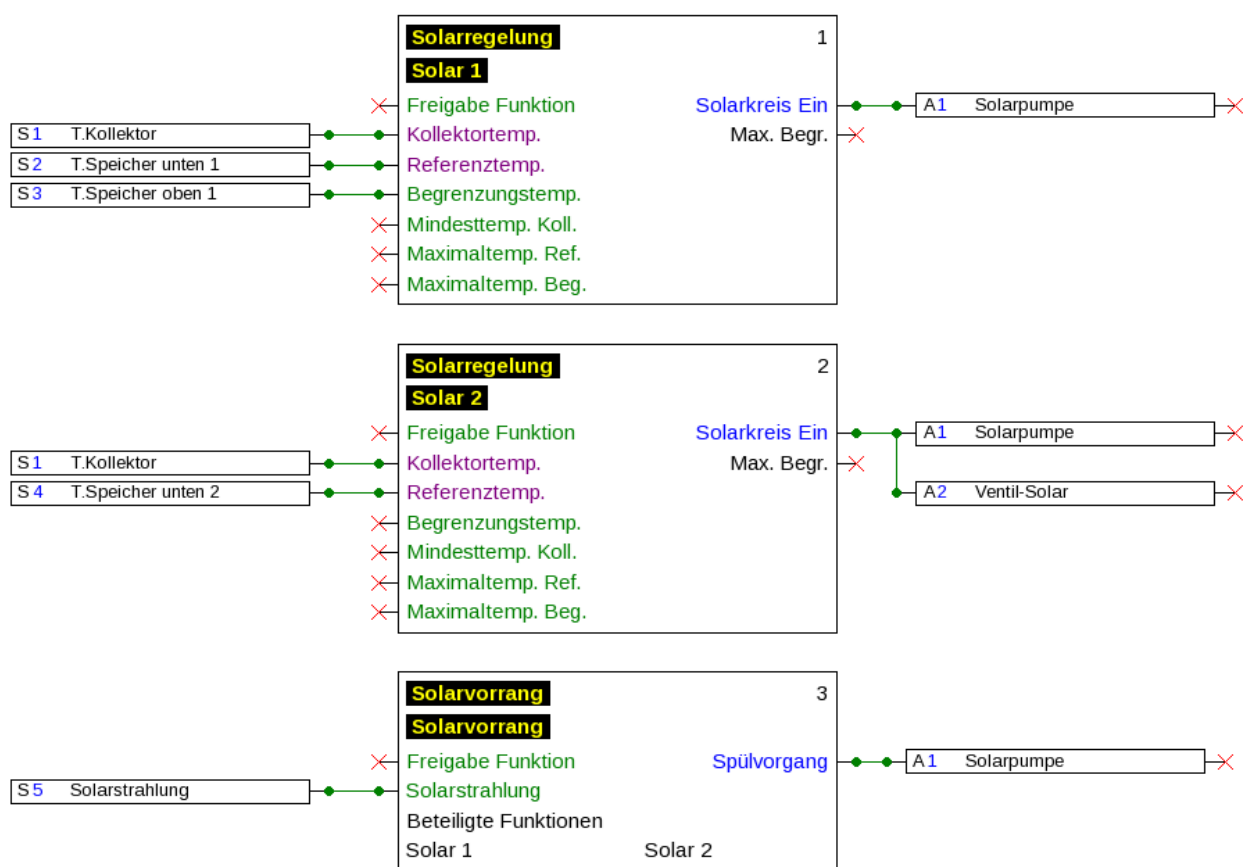

## Planungsgrundlagen

Um eine effiziente Programmerstellung zu gewährleisten, muss eine festgelegte Reihenfolge eingehalten werden:

<b>1</b>	Grundvoraussetzung zur Erstellung der Programmierung und der Parametrierung ist ein <b>exaktes hydraulisches Schema</b> .
<b>2</b>	Anhand dieses Schemas <b>muss</b> festgelegt werden, <b>was wie</b> geregelt werden soll.
<b>3</b>	Aufgrund der gewünschten Regelfunktionen sind die <b>Sensorpositionen</b> zu bestimmen und im Schema einzuzichnen.
<b>4</b>	Im nächsten Schritt werden alle Sensoren und Ausgänge mit den gewünschten <b>Ein- und Ausgangsnummern</b> versehen. Da die Sensoreingänge und Ausgänge unterschiedliche Eigenschaften besitzen, ist eine einfache Durchnummerierung nicht möglich. Die Ein- und Ausgangsbelegung muss daher an Hand dieser Anleitung erfolgen.
<b>5</b>	Danach erfolgen der Aufruf der Funktionen und deren Parametrierung.

## Bezeichnungen

Zur Bezeichnung aller Elemente können vorgegebene Bezeichnungen aus verschiedenen Bezeichnungsgruppen oder benutzerdefinierte Bezeichnungen ausgewählt werden.

Zusätzlich kann jeder Bezeichnung eine Zahl 1 – 16 zugeordnet werden.

Im Menü „**Grundeinstellungen**“ können alle benutzerdefinierten Bezeichnungen aus der **Fachmann-** oder **Expertenebene** global angelegt, geändert oder gelöscht werden.

**Grundeinstellungen**

Sprache: Deutsch

Helligkeit: 100.0 %

Display Timeout: 30m 59s

Simulation: AUS

Zugang Menü: Anwender


Währung: Euro

Benutzerdefinierte Bezeichnungen


Anzeige nur im Expertenmodus

Anzeige nur im Fachmann- oder Expertenmodus

Ansicht mit bereits definierten Bezeichnungen

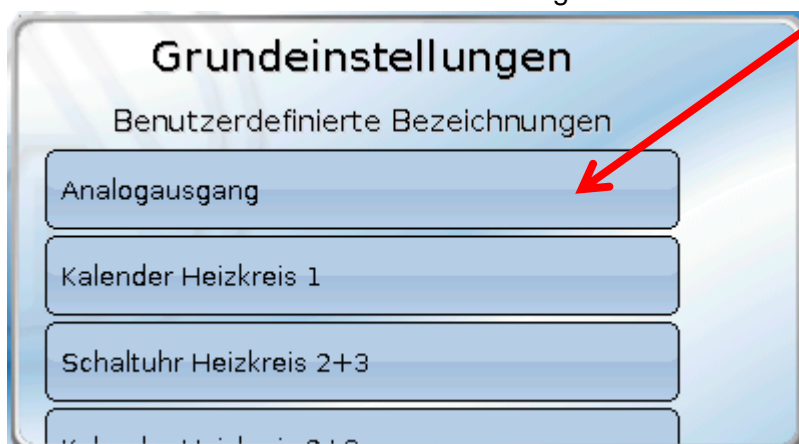

Für die Änderung oder Neuanlage steht eine alphanumerische Tastatur zur Verfügung.

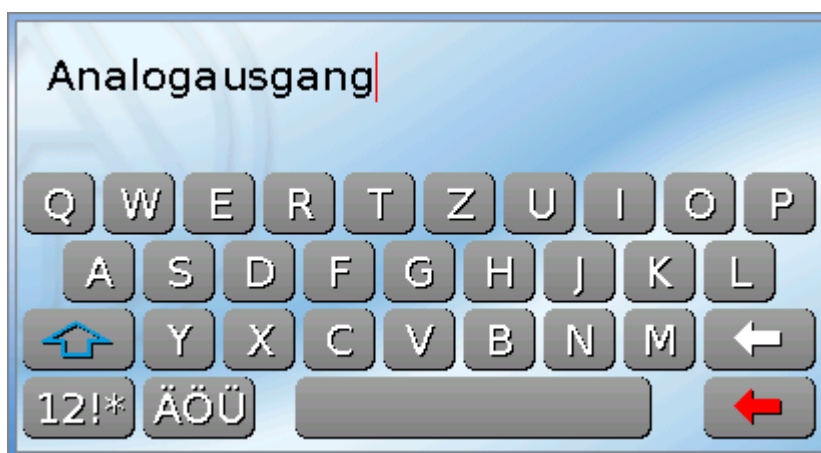


Es können **bis zu 100 verschiedene** Bezeichnungen vom Benutzer definiert werden. Die maximale Zeichenanzahl pro Bezeichnung ist **24**

Die bereits definierten Bezeichnungen stehen allen Elementen (Eingänge, Ausgänge, Funktionen, Fixwerte, Bus-Ein- und Ausgänge) zur Verfügung.


# Allgemeine Hinweise zur Parametrierung

von Eingängen, Ausgängen, Fixwerten, Funktionen, Grundeinstellungen und CAN- und DL-Ein- und Ausgängen.

Jede Eingabe muss mit Anwählen von  beendet werden.

Sollen die Eingaben verworfen werden, wird  gewählt.

Beispiel:

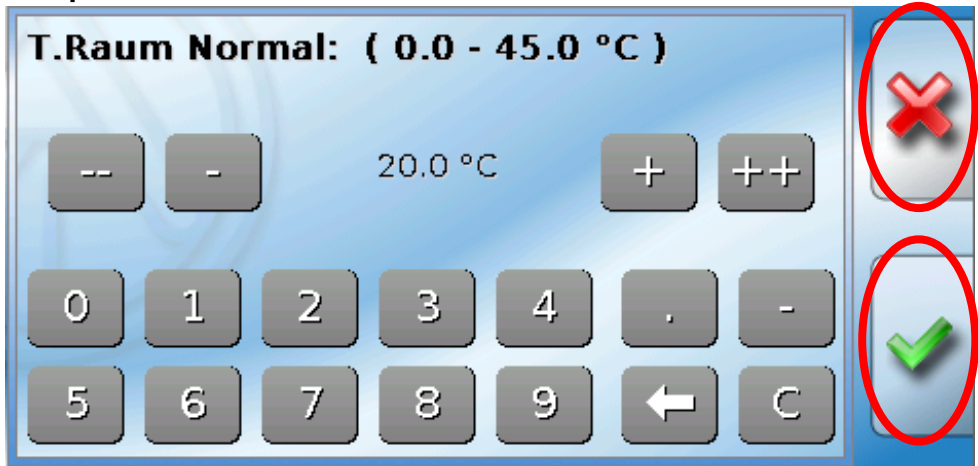


## Eingabe von Zahlenwerten

Zur Eingabe von Zahlenwerten wird ein Tastaturfeld angezeigt.


Es wird der aktuelle Wert vorgegeben (Beispiel: 20,0°C).

In der oberen Zeile wird der Eingabebereich angezeigt (Beispiel: 0,0 – 45,0°C).

Die Eingabe kann entweder durch die Korrekturflächen (--, -, +, ++) oder durch die Zahlenflächen erfolgen. Die Korrekturflächen „-“ und „+“ ändern den Wert der 1. Stelle, die Flächen „--“ und „++“ den Wert der 2. Stelle (Faktor 10).

Die Pfeilfläche  kürzt den Wert um eine Stelle, die Fläche  setzt den Wert auf null.

Abschluss der Eingabe mit , Verwerfen mit .

Aus den Untermenüs gelangt man mit der Schaltfläche  in das Hauptmenü.



## Datum / Uhrzeit / Standort

In der Statuszeile werden rechts oben **Datum** und **Uhrzeit** angezeigt.



Durch Anwahl dieses Statusfeldes gelangt man in das Menü für Datum, Uhrzeit und Standortangaben.

**Beispiel:**

### Datum / Uhrzeit / Standort

Zeitzone	01:00
Sommerzeit	Nein
automatische Zeitumstellung	Ja
Datum	01.06.2016
Uhrzeit	11:37
GPS Breite	48.836500 °
GPS Länge	15.080000 °

Zuerst werden die Parameter für die Systemwerte angezeigt.

- **Zeitzone** – 01:00 bedeutet die Zeitzone „**UTC + 1 Stunde**“. **UTC** steht für „Universal Time Coordinated“, früher auch als GMT (= Greenwich Mean Time) bezeichnet.
- **Sommerzeit** – „**Ja**“, wenn die Sommerzeit aktiv ist.
- **automatische Zeitumstellung** – Wenn „**Ja**“, erfolgt die automatische Sommerzeitumstellung nach den Vorgaben der Europäischen Union.
- **Datum** – Eingabe des aktuellen Datums (TT.MM.JJ).
- **Uhrzeit** - Eingabe der aktuellen Uhrzeit

## Datum / Uhrzeit / Standort

- **GPS Breite** – Geographische Breite nach GPS (= global positioning system – satellitengestütztes Navigationssystem),
- **GPS Länge** - Geographische Länge nach GPS

Mit den Werten für die geographische Länge und Breite werden die standortbezogenen Sonnendaten ermittelt. Diese können in Funktionen (z.B. Beschattungsfunktion) verwendet werden.

Die werksseitige Voreinstellung für die GPS-Daten bezieht sich auf den Standort der Technischen Alternative in Amaliendorf / Österreich.

Nachfolgend werden die standortbezogenen Sonnendaten angezeigt.

### Beispiel:

Sonnenaufgang	07:36
Sonnenuntergang	16:47
Sonnenhöhe	19.4 °
Sonnenrichtung	156.3 °

- **Sonnenaufgang** - Uhrzeit
- **Sonnenuntergang** - Uhrzeit
- **Sonnenhöhe** – Angabe in ° vom geometrischen Horizont (0°) aus gemessen, Zenit = 90°
- **Sonnenrichtung** – Angabe in ° von Norden (0°) aus gemessen  
Nord = 0°  
Ost = 90°  
Süd = 180°  
West = 270°

## Gangreserve

Der Regler hat bei Stromausfall eine Gangreserve von ca. 3 Tagen für Uhrzeit und Datum.

# Werteübersicht


In diesem Menü werden die aktuellen Werte der **Eingänge** 1 – 16, der **DL- Eingänge** und der analogen und digitalen **CAN-Eingänge** angezeigt.



Die verschiedenen Werte werden durch Antippen der gewünschten Gruppe sichtbar.



**Beispiel: Eingänge**

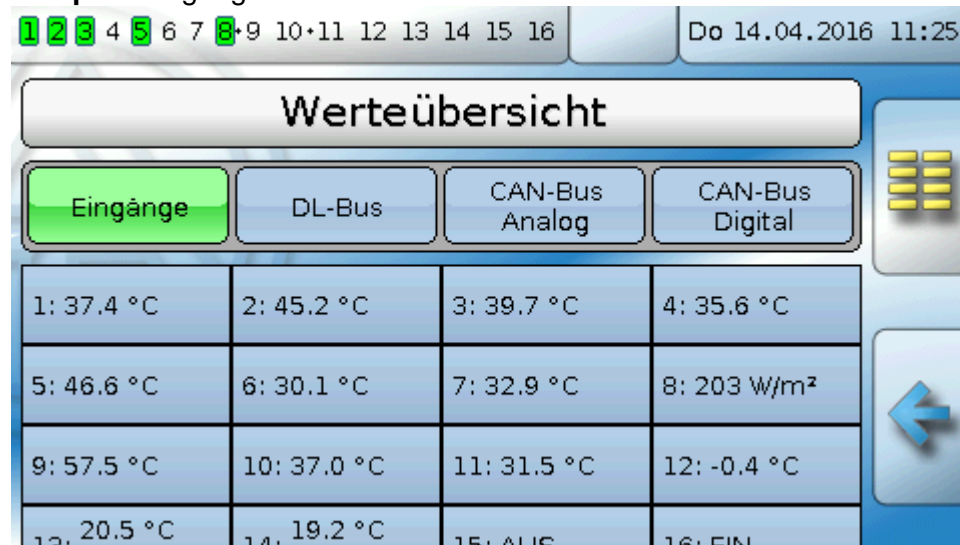

## Eingänge

# Eingänge

Der Regler besitzt **16 Eingänge** für analoge (Messwerte), digitale (EIN/AUS) Signale oder Impulse.



Nach Anwahl im Hauptmenü werden die Eingänge mit ihrer Bezeichnung und dem aktuellen Messwert bzw. Zustand angezeigt.

**Beispiel** einer bereits programmierten Anlage, Eingang 1 ist noch unbenutzt:



# Parametrierung

## Sensortyp und Messgröße

Nach Auswahl des gewünschten Eingangs erfolgt die Festlegung des Sensortyps.



Zuerst erfolgt die grundsätzliche Abfrage für den Typ des Eingangssignals

- Digital
- Analog
- Impuls

### Digital

Auswahl der **Messgröße**:

- Aus / Ein
- Nein / Ja
- Aus / Ein (invers)
- Nein / Ja (invers)

### Analog

Auswahl der **Messgröße**:

- **Temperatur**  
Auswahl des Sensortyps: **KTY (2 k $\Omega$ /25°C** = ehemalige Standardtype der Technischen Alternative), **PT 1000** (= aktuelle Standardtype), Raumsensoren: **RAS, RASPT**, Thermoelement **THEL, KTY (1 k $\Omega$ /25°C), PT 100, PT 500, Ni1000, Ni1000 TK5000**
- **Solarstrahlung** (Sensortyp: **GBS01**)
- **Spannung** (Eingänge 1-6 und 9-16: **max. 3,3 V**, Eingänge 7 und 8: **max. 10V**)
- **Strom** (nur Eingang 8: 4-20mA DC)
- **Widerstand**
- **Feuchte** (Sensortyp: **RFS**)
- **Regen** (Sensortyp: **RES**)

Zusätzliche Auswahl der **Prozessgröße**

für die Messgrößen **Spannung, Strom (nur Eingang 8), Widerstand**:

- |                               |   |                        |
|-------------------------------|---|------------------------|
| • dimensionslos               | • Absolute Feuchte  | • Stromstärke mA       |
| • dimensionslos (,1)          | • Druck bar, mbar, Pascal   | • Stromstärke A        |
| • Arbeitszahl                 | • Liter   | • Widerstand           |
| • dimensionslos (,5)          | • Kubikmeter  | • Geschwindigkeit km/h |
| • Temperatur °C               | • Durchfluss (l/min, l/h, l/d, m <sup>3</sup> /min, m <sup>3</sup> /h, m <sup>3</sup> /d) | • Geschwindigkeit m/s  |
| • Globalstrahlung             | • Leistung  | • Grad (Winkel)        |
| • CO <sub>2</sub> -Gehalt ppm | • Spannung  |                        |
| • Prozent                     |   |                        |

Anschließend muss der Wertebereich mit der Skalierung festgelegt werden.

**Beispiel** Spannung/Globalstrahlung:

Skalierung	
Eingangswert 1	0.00 V
Zielwert 1	0 W/m <sup>2</sup>
Eingangswert 2	10.00 V
Zielwert 2	1500 W/m <sup>2</sup>

0,00V entsprechen 0 W/m<sup>2</sup>, 10,00V ergeben 1500 W/m<sup>2</sup>.

## Eingänge

### Impulseingang

Die Eingänge **15 und 16** können Impulse mit **max. 20 Hz** und mindestens **25 ms** Impulsdauer erfassen (**S0**-Impulse).

Die Eingänge **1 - 14** können Impulse mit **max. 10 Hz** und mindestens **50 ms** Impulsdauer erfassen.

### Auswahl der Messgröße

Windgeschwindigkeit
<b>Durchfluss</b>
Impuls
Benutzerdefiniert

#### Windgeschwindigkeit

Für die Messgröße „**Windgeschwindigkeit**“ muss ein Quotient eingegeben werden. Das ist die Signalfrequenz bei **1 km/h**.

**Beispiel:** Der Windsensor **WIS01** gibt bei einer Windgeschwindigkeit von 20 km/h jede Sekunde einen Impuls aus (= 1Hz). Daher ist die Frequenz bei 1 km/h gleich 0,05Hz.

Quotient	0.05 Hz
----------	---------

Einstellbereich: 0,01 – 1,00 Hz

#### Durchfluss

Für die Messgröße „**Durchfluss**“ muss ein Quotient eingegeben werden. Das ist die Durchflussmenge in Liter pro Impuls.

Quotient	0.5 l/Imp
----------	-----------

Einstellbereich: 0,1 – 100,0 l/Impuls

#### Impuls

Diese Messgröße dient als Eingangsvariable für die Funktion „**Zähler**“, Impulzzähler mit Einheit „Impulse“.

#### Benutzerdefiniert

Für die Messgröße „**Benutzerdefiniert**“ müssen ein Quotient **und** die Einheit eingegeben werden

Quotient	0.50000 l/Imp	Quotient	0.00125 kWh/Imp
Einheit	l	Einheit	kW
Zeiteinheit	/h		

Einstellbereich Quotient: 0,00001 – 1000,00000 Einheiten/Impuls (5 Nachkommastellen)

Einheiten: l, kW, km, m, mm, m<sup>3</sup>.

Für l, mm und m<sup>3</sup> muss zusätzlich die Zeiteinheit ausgewählt werden. Für km und m sind die Zeiteinheiten fix vorgegeben.

**Beispiel:** Für die Funktion „Energiezähler“ kann die Einheit „kW“ verwendet werden. Im obigen Beispiel wurde 0,00125 kWh/Impuls gewählt, das entspricht 800 Impulse /kWh.

## Bezeichnung

Eingabe der Eingangsbezeichnung durch Auswahl vorgegebener Bezeichnungen aus verschiedenen Bezeichnungsgruppen oder benutzerdefinierter Bezeichnungen.

Sensortyp Analog / Temperatur:

- **Allgemein**
- **Erzeuger**
- **Verbraucher**
- **Leitung**
- **Klima**
- **Benutzer** (benutzerdefinierter Bezeichnungen)

Zusätzlich kann jeder Bezeichnung eine Zahl 1 – 16 zugeordnet werden.

## Sensorkorrektur

Für die Messgrößen Temperatur, Solarstrahlung, Feuchte und Regen des Sensortyps Analog besteht die Möglichkeit einer Sensorkorrektur. Der korrigierte Wert wird für alle Berechnungen und Anzeigen verwendet.

**Beispiel:** Temperatursensor Pt1000

Sensor	PT 1000
Sensorkorrektur	0.2 K

## Mittelwert

Mittelwert	1.0s
------------	------

Diese Einstellung betrifft die **zeitliche** Mittelung der Messwerte.

Eine Mittelwertbildung von 0,3 Sekunden führt zu einer sehr raschen Reaktion der Anzeige und des Gerätes, allerdings muss mit Schwankungen des Wertes gerechnet werden.

Ein hoher Mittelwert führt zu Trägheit und ist nur für Sensoren des Wärmemengenzählers empfehlenswert.

Bei einfachen Messaufgaben sollte etwa 1 - 3 Sekunden gewählt werden, bei der hygienischen Warmwasserbereitung mit dem ultraschnellen Sensor 0,3 – 0,5 Sekunden.

## Eingänge

### Sensorcheck für analoge Sensoren

Sensorcheck	ja	Unterbrechungsschwelle	Standard
Kurzschluss-schwelle	Standard	Unterbrechungswert	Standard
Kurzschlusswert	Standard		

Ein aktiver „**Sensorcheck**“ (Eingabe: „**Ja**“) erzeugt bei einem Kurzschluss bzw. einer Unterbrechung **automatisch** eine Fehlermeldung: In der oberen Statusleiste wird ein **Warndreieck** angezeigt, im Menü „**Eingänge**“ erhält der defekte Sensor einen roten Rahmen.

#### Beispiel:

The screenshot shows a status bar with a warning triangle icon circled in red. Below it, the 'Eingänge' menu is displayed. A red box highlights the entry '1: T.Kollektor' with a value of '-9999.9 °C'. A red arrow points from the text 'Kurzschluss des Sensors 1 Standard-Wert' to this entry.

Kurzschluss des Sensors 1  
Standard-Wert

### Sensorfehler

Bei aktivem „**Sensorcheck**“ steht der **Sensorfehler** als Eingangsvariable von Funktionen zur Verfügung: Status „**Nein**“ für einen korrekt arbeitenden Sensor und „**Ja**“ für einen Defekt (Kurzschluss oder Unterbrechung). Damit kann z.B. auf den Ausfall eines Sensors reagiert werden.

In den Systemwerten / Allgemein steht der Sensorfehler **aller** Eingänge zur Verfügung.

Werden die **Standard**-Schwellen gewählt, dann wird ein Kurzschluss bei Unterschreiten der unteren **Messgrenze** und eine Unterbrechung bei Überschreiten der oberen **Messgrenze** angezeigt.

Die **Standard**-Werte für Temperatursensoren sind bei Kurzschluss  $-9999,9^{\circ}\text{C}$  und bei Unterbrechung  $9999,9^{\circ}\text{C}$ . Diese Werte werden im Fehlerfall für die internen Berechnungen herangezogen.

Durch passende Auswahl der Schwellen und Werte kann bei Ausfall eines Sensors dem Regler ein fester Wert vorgegeben werden, damit eine Funktion im Notbetrieb weiterarbeiten kann.

**Beispiel:** Wird die Schwelle von  $-40^{\circ}\text{C}$  (= „Schwellwert“) unterschritten, wird ein Wert von  $0,0^{\circ}\text{C}$  (= „Ausgabewert“) für diesen Sensor angezeigt und ausgegeben (fixe Hysterese:  $1,0^{\circ}\text{C}$ ). Gleichzeitig wird der Status „Sensorfehler“ auf „**Ja**“ gesetzt.

Die Kurzschlusschwelle kann nur unterhalb der Unterbrechungsschwelle definiert werden.

Sensorcheck	ja	Kurzschlusswert	Benutzerdefiniert
Kurzschluss-schwelle	Benutzerdefiniert	Ausgabewert	$0,0^{\circ}\text{C}$
Schwellwert	$-40,0^{\circ}\text{C}$		

**Beispiel:** Der Sensor 16 hat  $-40^{\circ}\text{C}$  unterschritten, als Messwert wird daher  $0^{\circ}\text{C}$  ausgegeben, gleichzeitig wird ein Sensorfehler angezeigt.

The screenshot shows the 'Eingänge' menu with a red box highlighting the entry '16: T.Außen' with a value of '0.0 °C'.



## Zuordnung der möglichen Sensortypen zu den Eingängen

	PT1000, KTY (2k $\Omega$ ), KTY (1k $\Omega$ ), PT100, PT500, Ni1000, Ni1000TK5000, NTC	Digital (EIN/AUS)	THEL, GBS01, RFS, RES01	Spannung 0 – 3,3 V DC	Spannung 0 – 10V DC	Strom 4 – 20 mA	Widerstand 1 – 100 kOhm	Impulse max 10 Hz	Impulse (S0) max. 20 Hz
Eingänge 1 - 6	x	x	x	x			x	x	
Eingang 7	x	x	x	x	x		x	x	
Eingang 8	x	x	x	x	x	x	x	x	
Eingänge 9 - 14	x	x	x	x			x	x	
Eingang 15	x	x	x	x			x	x	x
Eingang 16	x	x	x	x			x	x	x

Bei der **Spannungsmessung** der Eingänge 1-6 und 9-16 (max. 3,3V) ist zu beachten, dass der Innenwiderstand der **Spannungsquelle** 100 Ohm nicht überschreiten darf, um die Genauigkeit lt. technischen Daten nicht zu unterschreiten.

**Spannungsmessung** Eingänge 7 und 8: Die Eingangsimpedanz des Reglers beträgt 30kOhm. Es ist darauf zu achten, dass die Spannung nie über 10,5V steigt, da sonst die anderen Eingänge extrem negativ beeinflusst werden.

**Widerstandsmessung:** Bei Einstellung Prozessgröße „dimensionslos“ ist die Messung nur bis 30kOhm möglich. Bei Einstellung Prozessgröße „Widerstand“ und Messung von Widerständen >15kOhm sollte die Mittelwertzeit erhöht werden, da die Werte leicht schwanken.

Eingänge

## Widerstandstabelle der verschiedenen Fühlertypen

Temp. [°C]	0	10	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100
PT1000 [Ω]	1000	1039	1078	1097	1117	1155	1194	1232	1271	1309	1347	1385
KTY (2kΩ) [Ω]	1630	1772	1922	2000	2080	2245	2417	2597	2785	2980	3182	3392
KTY (1kΩ) [Ω]	815	886	961	1000	1040	1122	1209	1299	1392	1490	1591	1696
PT100 [Ω]	100	104	108	110	112	116	119	123	127	131	135	139
PT500 [Ω]	500	520	539	549	558	578	597	616	635	654	674	693
Ni1000 [Ω]	1000	1056	1112	1141	1171	1230	1291	1353	1417	1483	1549	1618
Ni1000 TK5000 [Ω]	1000	1045	1091	1114	1138	1186	1235	1285	1337	1390	1444	1500

Die Standardtype der Technischen Alternative ist **PT1000**.

Bis 2010/2011 war die Standardtype der Werksauslieferung **KTY (2kΩ)**.

**PT100, PT500:** Da diese Sensoren gegenüber äußeren Störungseinflüssen anfälliger sind, müssen die Sensorleitungen **geschirmt** sein und sollte die **Mittelwertszeit** erhöht werden. Trotzdem kann die für PT1000-Sensoren geltende Genauigkeit lt. technischen Daten **nicht garantiert** werden.

### NTC-Fühler

Sensor	NTC
R25	1.00 kΩ
Beta	1000

Für die Auswertung von NTC-Fühlern ist die Angabe des R25- und des Beta-Wertes erforderlich.

Der Nennwiderstand R25 bezieht sich immer auf 25°C.

Der Beta-Wert bezeichnet die Charakteristik eines NTC-Fühlers in Bezug auf 2 Widerstandswerte.

Beta ist eine Materialkonstante und kann aus der Widerstandstabelle des Herstellers mit folgender Formel berechnet werden:

$$B = \frac{\ln \frac{R1_{(NT)}}{R2_{(HT)}}}{\frac{1}{T1_{(NT)}} - \frac{1}{T2_{(HT)}}}$$

Da der Beta-Wert keine Konstante über den gesamten Temperaturverlauf ist, müssen die zu erwartenden Grenzen des Messbereichs festgelegt werden (z.B. für einen Speicherfühler von +10°C bis +100°C, oder für einen Außenfühler von -20°C bis +40°C).

Alle Temperaturen in der Formel müssen als **absolute Temperaturen in K** (Kelvin) angegeben werden (z.B. +20°C = 273,15 K + 20 K = 293,15 K)

- In                    natürlicher Logarithmus
- R1<sub>(NT)</sub>            Widerstand bei der unteren Temperatur des Temperaturbereichs
- R2<sub>(HT)</sub>            Widerstand bei der oberen Temperatur des Temperaturbereichs
- T1<sub>(NT)</sub>            untere Temperatur des Temperaturbereichs
- T2<sub>(HAT)</sub>          obere Temperatur des Temperaturbereichs

# Ausgänge

Der Regler besitzt **16 Ausgänge**.



Durch Antippen der Ausgangsanzeige in der oberen Statuszeile gelangt man ebenfalls in das Menü „**Ausgänge**“. Nicht definierte Ausgänge sind ausgeblendet.

Nach der Anwahl werden die Ausgänge mit ihrer Bezeichnung und dem aktuellen Zustand angezeigt (siehe Kapitel „Displayanzeige“).

**Beispiel:**




## Ausgänge

# Parametrierung



Nach Auswahl des gewünschten Ausganges erfolgt die Festlegung des Ausgangstyps.

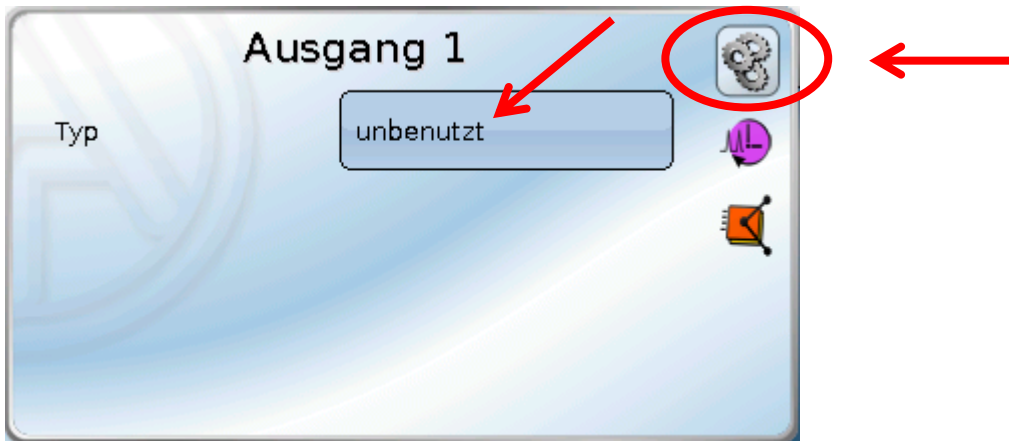

Zuerst erfolgt die grundsätzliche Abfrage für den Ausgangstyps.

## Ausgangstyp

Man unterscheidet folgende verschiedene Ausgangstypen, die aber nicht bei allen Ausgängen wählbar sind:

- **Schaltausgang**
- **Ausgangspaar**
- **0-10V**
- **PWM**

## Ausgänge 1/2, 3/4, 6/7, 8/9, 10/11, 12/13 und 14/15 als Ausgangspaar

unbenutzt
Schaltausgang
<b>Ausgangspaar</b>



Diese Ausgänge können als einfache Schaltausgänge oder zusammen mit dem **nachfolgenden** Schaltausgang als **Ausgangspaar** (z.B. Ansteuerung eines Mischerantriebs) verwendet werden.

### Achtung!

Die Ausgangspaare **1/2** und **6/7** dürfen nur in der **Relaisversion** der UVR16x2 verwendet werden.

Die Ausgangspaare **1/2, 3/4, 6/7, 8/9** und **10/11** stehen serienmäßig zur Verfügung. Die Ausgangspaare **12/13** und **14/15** benötigen den Einsatz von Hilfsrelais (Relaismodulen).

### Laufzeit

Laufzeit	02m 30s
----------	---------

Für jedes **Ausgangspaar** muss die Mischerlaufzeit eingegeben werden.

**Wird Mischerlaufzeit 0 eingegeben, erfolgt keine Ansteuerung des Ausgangspaares.**

### Laufzeitbegrenzung

Laufzeitbegrenzung	ja
--------------------	----

Bei **aktiver** Laufzeitbegrenzung wird die Ansteuerung des Ausgangspaares beendet, wenn die Restlaufzeit von 20 Minuten auf 0 heruntergezählt ist.

Die Restlaufzeit wird neu geladen, wenn das Ausgangspaar in den Handbetrieb umgestellt, von einer Meldung (dominant EIN oder AUS) angesteuert wird, sich die Ansteuerungsrichtung ändert oder die Freigabe von AUS auf EIN umgeschaltet wird.

Wird die Laufzeitbegrenzung **deaktiviert**, dann wird die Restlaufzeit nur bis 10 Sekunden heruntergezählt und die Ansteuerung des Ausgangspaares wird nicht beendet.

Ausgangspaare werden in der Statuszeile mit einem „+“ zwischen den Ausgangsnummern angezeigt.

**Beispiel:** Ausgänge **8+9** und **10+11** sind als Ausgangspaare parametrier

1	2	3	4	5	6	7	<b>8+9</b>	<b>10+11</b>	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	------------	--------------	----	----	----	----	----

Wirken 2 verschiedene Funktionen gleichzeitig auf beide Ausgänge des Ausgangspaares, so wird der Ausgang mit der niedrigeren Nummer („AUF“-Befehl) aktiviert.

**Ausnahme:** Funktion „**Meldung**“ – kommt der gleichzeitige Befehl von dieser Funktion, so wird der Ausgang mit der höheren Nummer („ZU“-Befehl) aktiviert.

## Ausgänge

### Alle Schaltausgänge

Verzögerung	0s
Nachlauf	0s

Für alle **Schaltausgänge** kann eine Einschaltverzögerung und eine Nachlaufzeit festgelegt werden.

### Alle Ausgänge

Für alle Ausgänge kann der Handbetrieb auf **Benutzergruppen** (Anwender, Fachmann, Experte) eingeschränkt werden.

Handbetrieb änderbar durch	Anwender
----------------------------	----------

### Ausgänge 12 bis 16 als Analogausgänge

unbenutzt	
Schaltausgang	
Ausgangspaar	
0-10V	←
PWM	←

Diese Ausgänge stellen eine Spannung von 0 bis 10V zur Verfügung, z.B. zur Leistungsregelung von Brennern (Brennermodulation) oder Drehzahlregelung von Elektronikpumpen.

Die Ausgabe erfolgt wahlweise als Spannung (**0 - 10 V**) oder als **PWM**-Signal.

Sie können von der PID-Funktion oder auch von anderen Funktionen angesteuert werden. Die „**Skalierung**“ bietet die Möglichkeit, den **Analogwert** der Quelle (mit oder ohne Nachkommastelle) dem Regelbereich des zu regelnden Gerätes anzupassen.

Im Modus **PWM** (Pulsweitenmodulation) wird ein Rechtecksignal mit einem Spannungspegel von ca. **10V** und einer Frequenz von **1kHz** mit variablem Tastverhältnis (0 - 100%) erzeugt.


**Wirken mehrere Funktionen (Analogwerte) gleichzeitig auf einen Analogausgang, wird der höhere Wert ausgegeben.**

Bei Aktivierung des Analogausgangs über einen **Digitalbefehl** kann eine Ausgangsspannung zwischen 0,00V und 10,00V (bzw. 0,0% – 100,0 % bei PWM) festgelegt werden. Digitalbefehle sind gegenüber einer Verknüpfung mit einem Analogwert **dominant**.

Die Aktivierung des Analogausgangs über „**Dominant Aus**“ und „**Digital Ein**“ ist durch folgende digitale Signale möglich:


<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">Dominant Aus</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 20px;">5.00 V</div>	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">Digital Ein</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 20px;">10.00 V</div>
<b>Beispiel:</b> Ausgangswert 5,00V	<b>Beispiel:</b> Ausgangswert 10,00V
Dominant Aus (von Meldungen)	Dominant Ein (von Meldungen)
Hand Aus	Hand Ein
	Digital Ein
	Antiblockierschutz

**Ausgangsstatus der Analogausgänge**

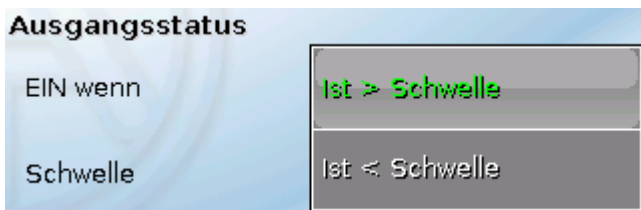

Für den **Ausgangsstatus** kann festgelegt werden, ob der Status **EIN** oberhalb oder unterhalb einer einstellbaren **Schwelle** ausgegeben werden soll.


**Beispiel:** Wenn der Analogausgang über 3,00 V ausgibt, dann geht der Ausgangsstatus von AUS auf EIN.

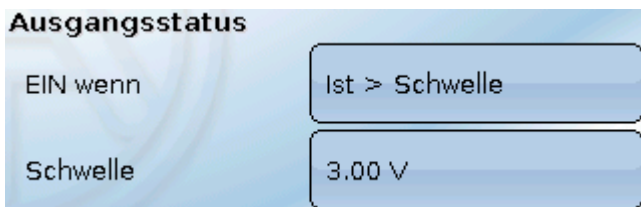

Je nach technischen Eigenschaften der angesteuerten Pumpe kann somit der Ausgangsstatus so eingestellt werden, dass dieser nur dann auf EIN steht, wenn die Pumpe tatsächlich läuft.

Soll mit einem Analogausgang (A12 – A16) **zugleich** auch ein Schaltausgang mitgeschaltet werden, kann dies nur durch geeigneter Programmierung erreicht werden.

**Beispiel:** Sobald der Ausgangsstatus des Analogausganges auf EIN geht, wird dieser EIN-Befehl über die Logikfunktion an den Schaltausgang weitergegeben.

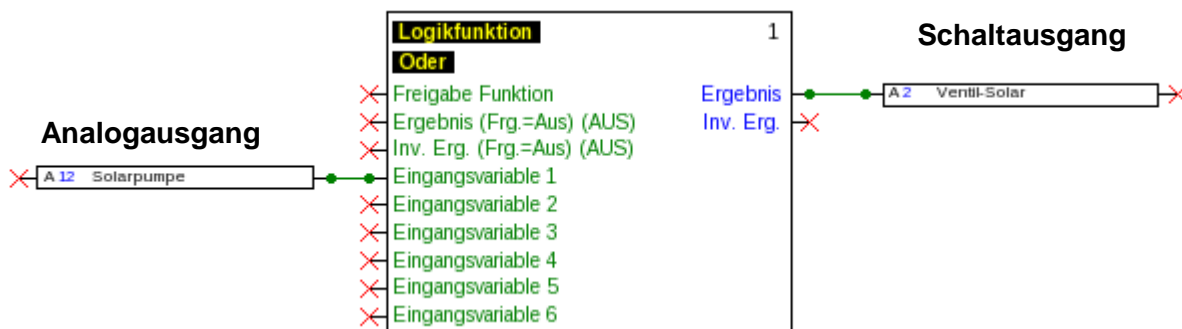

## Ausgänge

### Anzeige im Menü Ausgänge


In der Menüanzeige wird der Betriebszustand des Analogausgangs angezeigt. Der Ausgangsstatus kann durch Antippen geändert werden.



- **Auto:** Ausgabe entsprechend der Quelle und Skalierung
- **Hand:** einstellbarer Wert
- **Hand/AUS:** Ausgabe lt. Einstellung „Dominant Aus“
- **Hand/EIN:** Ausgabe lt. Einstellung „Digital Ein“


### Beispiele verschiedener Skalierungen

**Stellgröße von PID-Funktion:** Modus 0-10V, die Stellgröße 0 soll 0V, die Stellgröße 100 soll 10V entsprechen:

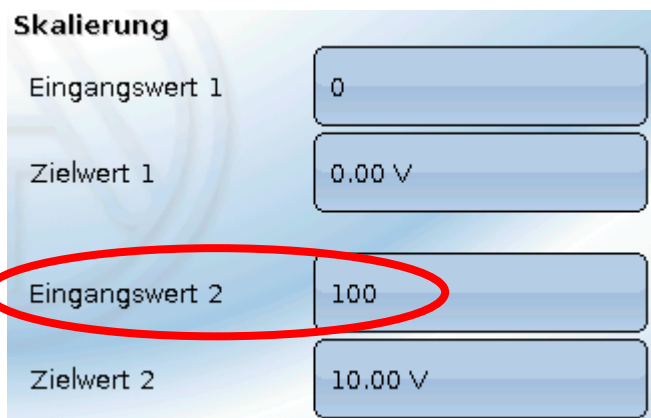


**Temperaturwert,** z.B. von einer Analogfunktion: Modus PWM, die Temperatur 0°C soll 0%, die Temperatur 100,0°C soll 100% entsprechen:

Die Temperatur wird in 1/10°C **ohne Komma** übernommen.

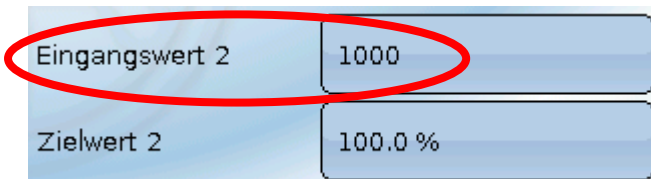

**Brennerleistung,** z.B. von den Funktionen Warmwasseranforderung oder Wartung: Modus 0-10V, die Brennerleistung von 0,0% soll 0V, 100,0% sollen 10V entsprechen:

Der Prozentwert wird in 1/10% **ohne Komma** übernommen.

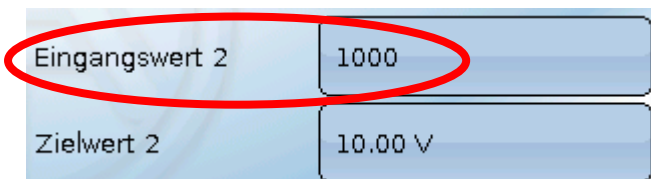



## Bezeichnung

Eingabe der Ausgangsbezeichnung durch Auswahl vorgegebener Bezeichnungen aus verschiedenen Bezeichnungsgruppen oder benutzerdefinierter Bezeichnungen.

- **Allgemein**
- **Klima**
- **Benutzer** (benutzerdefinierter Bezeichnungen)

Zusätzlich kann jeder Bezeichnung eine Zahl von 1 bis 16 zugeordnet werden

## Übersicht Ausgänge


	Schaltausgang Triac	Schaltausgang Relais Schließer	Schaltausgang Relais Schließer + Öffner	Schaltausgang Relais potentialfrei Schließer + Öffner	Ausgangspaar für Mischer, etc.	0-10V oder PWM
Ausgang 1	x				x	
2	x				x	
3		x			x	
4			x		x	
5				x		
6	x				x	
7	x				x	
8		x			x	
9		x			x	
10		x			x	
11			x		x	
12				x	x	x
13				x	x	x
14				x	x	x
15				x	x	x
16				x		x

Ausgangspaare  
1/2 und 6/7  
nur für Relaisversionen  
möglich

Schaltausgänge und  
Ausgangspaare  
12 – 16 nur mit  
Zusatzplatinen möglich

## Ausgänge

### Ausgangszähler

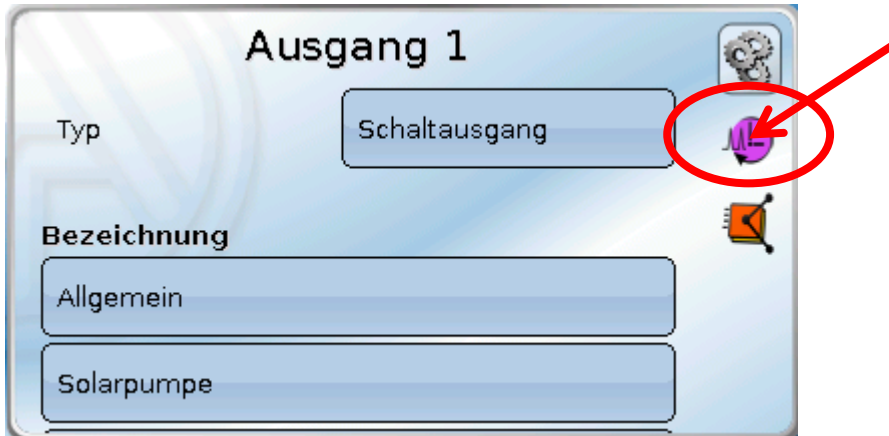



Durch Anwahl des Symbols können für **jeden Ausgang** die Betriebsstunden und Impulse (Einschaltungen) abgelesen werden.


**Beispiel:** Beim Ausgang 1 kann der Zählerstand seit dem 17.10.2016 abgelesen werden.



Nach Tippen auf das Schaltfeld wird abgefragt, ob man die **gesamten** Zählerstände und „**Vortag**“ des Betriebsstunden- **und** des Impulzählers löschen möchte. Die Zählerstände „**heute**“ und „**letzter Lauf**“ und „**aktueller Lauf**“ werden damit nicht gelöscht.

Diese Frage wird entweder mit Antippen des Häkchens  (= Ja) oder des Kreuzes  (= Nein) beantwortet.

Nach dem Löschen wird das aktuelle Tagesdatum angezeigt.

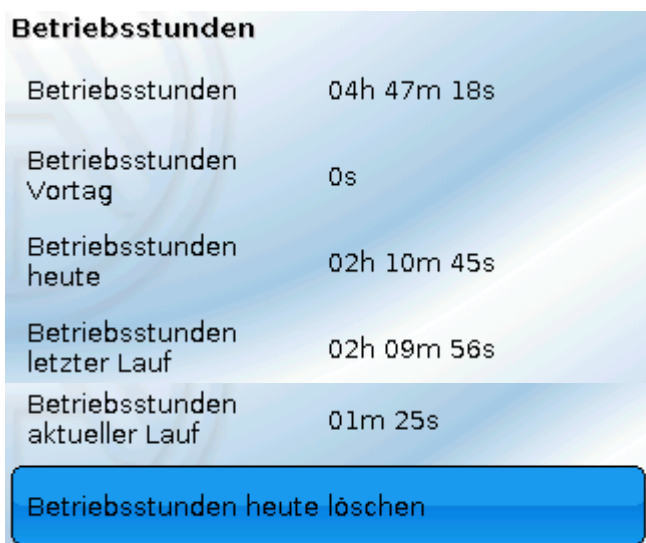

Es werden die Gesamtbetriebsstunden, die Betriebsstunden des Vortags und von heute, sowie des letzten und des aktuellen Laufs angezeigt.

Nach Tippen auf das Schaltfeld wird abgefragt, ob man die **heute** gezählten Betriebsstunden löschen möchte. „**Letzter Lauf**“ und „**aktueller Lauf**“ werden dadurch **nicht** gelöscht

Impulse	
Impulse	7
Impulse Vortag	0
Impulse heute	2
Impulse heute löschen	

Unterhalb der Betriebsstunden können die Impulse (Schaltungen) abgelesen werden.

Es werden die Gesamtzahl der Impulse (Einschaltungen), die Impulszahl des Vortags und von heute angezeigt.



Nach Tippen auf das Schaltfeld wird abgefragt, ob man die **heute** gezählten Impulse löschen möchte.

- **ACHTUNG:** Die Zählerstände werden jede Stunde in den internen Speicher geschrieben. Bei einem Stromausfall kann daher die Zählung von maximal 1 Stunde verlorengehen.
- Beim Laden von Funktionsdaten wird abgefragt, ob die gespeicherten Zählerstände übernommen werden sollen (siehe Anleitung „Programmierung Teil 1: Allgemeine Hinweise“).

### Zählerrücksetzung

Nach Tippen auf ein Schaltfeld „Löschen“ wird abgefragt, ob man die gesamten Zählerstände oder den heutigen Zählerstand löschen möchte.



Die Sicherheitsabfrage wird entweder durch Antippen des Häkchens  (= Ja) oder des Kreuzes  (= Nein) beantwortet.

Nach dem Löschen der Gesamtzählerstände wird das aktuelle Tagesdatum angezeigt.

## Anzeige der Verknüpfungen



**Ausgang 1**

Typ: Schaltausgang

Bezeichnung:

- Allgemein
- Solarpumpe

Nach Anwahl des Symbols werden für den Ausgang die Verknüpfungen mit den Funktionen angezeigt.

### Beispiel:

**Ausgang 1**

29: Solar 1

Solarkreis: EIN

30: Solar 2

Solarkreis: AUS


In diesem Beispiel wird der Ausgang 1 von 2 Funktionen angesteuert, wobei er gerade von der Funktion 1 (Solar1) eingeschaltet wird.

Durch Anwahl einer Funktion gelangt man **direkt** in das Menü der Funktion.

## Blockierschutz

Umwälzpumpen, die längere Zeit nicht laufen (z.B. Heizkreispumpe während des Sommers), haben oft Anlaufprobleme in Folge innerer Korrosion. Dieses Problem lässt sich umgehen, indem die Pumpe periodisch für 30 Sekunden eingeschaltet wird.


Das nach dem Ausgang 16 angefügte Menü **Blockierschutz** erlaubt es, einen Zeitpunkt sowie alle Ausgänge anzugeben, die einen Blockierschutz erhalten sollen.

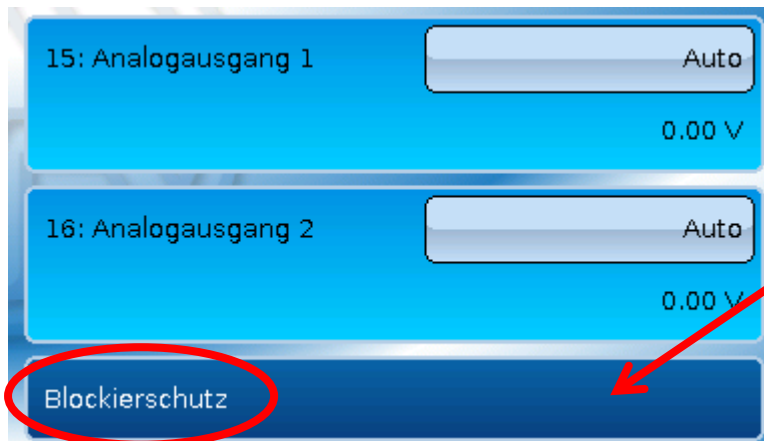

Beispiel:



Am Dienstag und am Freitag werden um 16:30 Uhr die in der **Ausgangs-Zuordnung** ausgewählten Ausgänge für 30 Sekunden eingeschaltet, wenn der Ausgang seit dem Reglerstart bzw. dem letzten Aufruf des Blockierschutzes nicht aktiv war.

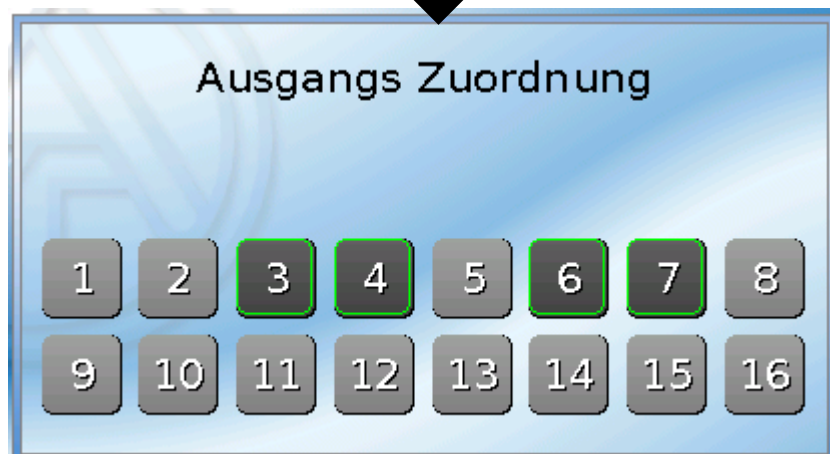

Die Ausgänge 3, 4, 6 und 7 wurden ausgewählt.

Der Regler schaltet nicht alle Ausgänge zugleich ein, sondern beginnt mit einem Ausgang, schaltet nach 30 Sekunden zum nächsten, und so weiter.



## Fixwerte



In diesem Menü können bis zu **64 Fixwerte** definiert werden, die z.B. als Eingangsvariablen von Funktionen verwendet werden können.

Nach Anwahl im Hauptmenü werden die bereits definierten Fixwerte mit ihrer Bezeichnung und dem aktuellen Wert bzw. Zustand angezeigt.

### Beispiel:



## Fixwerte

# Parametrierung

Beispiel: Fixwert 1

Fixwert 1

Typ unbenutzt

## Fixwerttyp

Nach Auswahl des gewünschten Fixwertes erfolgt die Festlegung des Fixwerttyps.

- Digital
- Analog
- Impuls

## Digital

Auswahl der **Messgröße**:

- Aus / Ein
- Nein / Ja

Auswahl, ob der Status über eine Auswahlbox oder durch einfachen Klick umgeschaltet werden kann.


Umschalten Auswahlbox

Wert Klick

## Ändern eines digitalen Fixwertes

Durch Anwahl des **hell unterlegten** Schaltfelds kann der Fixwert über eine **Auswahlbox** oder durch **Antippen** („Klick“) geändert werden. Ist der Status nicht hell unterlegt, kann der Status aus der angemeldeten Benutzerebene nicht geändert werden.


Beispiel: Umschaltung von **EIN** auf **AUS** durch Auswahlbox

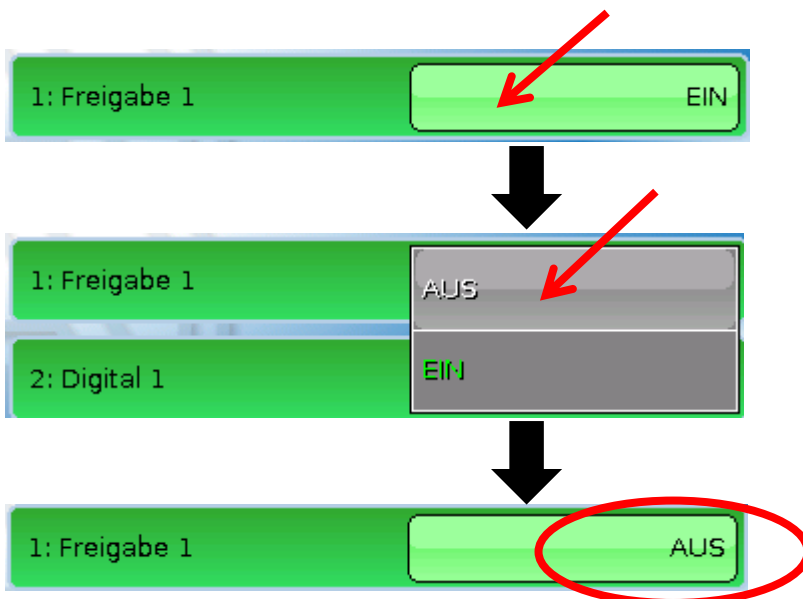



## Analog

Auswahl aus einer Vielzahl von Einheiten bzw. Dimensionen

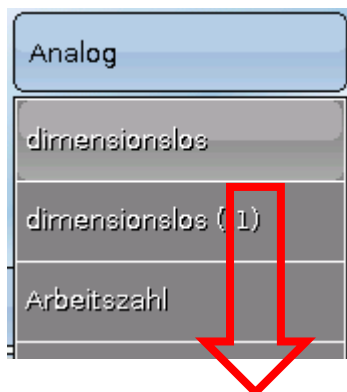

Nach Vergabe der **Bezeichnung** erfolgt die Festlegung der erlaubten Grenzen und des aktuellen Fixwertes. Innerhalb dieser Grenzen kann der Wert im Menü verstellt werden.

### Beispiel:

Minimum	50.0 °C
Maximum	65.0 °C
Wert	50.0 °C

## Ändern eines analogen Fixwertes

Durch Antippen des **hell unterlegten** Schaltfeldes kann der Fixwert über eine Zahlentastatur geändert werden. Ist der Wert nicht hell unterlegt, kann der Status aus der angemeldeten Benutzerebene nicht geändert werden.

### Beispiel:

1: Solltemperatur 50.0 °C

1: Solltemperatur { 50.0 - 65.0 °C }

-- - 50.0 °C + ++

1 2 3 4 5 . -

6 7 8 9 0 ← C

✖

✔

## Fixwerte Impuls

Mit diesem Fixwert können kurze **Impulse** durch Antippen im Menü „Fixwerte“ erzeugt werden.

**Beispiel:**



Im Menü des Fixwertes kann ebenfalls ein Impuls durch Antippen ausgelöst werden.

## Funktionsgröße



Auswahl der **Funktionsgröße**: Bei Betätigung wird wahlweise ein EIN-Impuls (von AUS auf EIN) oder ein AUS-Impuls (von EIN auf AUS) erzeugt.

## Bezeichnung

Eingabe der Fixwertbezeichnung durch Auswahl vorgegebener Bezeichnungen oder benutzerdefinierter Bezeichnungen.

Zusätzlich kann jeder Bezeichnung eine Zahl 1 – 16 zugeordnet werden.

## Einschränkung der Veränderbarkeit

Für **alle** Fixwerte kann eingestellt werden, aus welcher Benutzerebene der Fixwert verändert werden darf:



# Meldungen

Dieses Menü zeigt aktivierte Meldungen an.



Beispiel: Meldung 21 ist aktiv.



Ist mindestens eine Meldung aktiv, so wird in der oberen Statuszeile ein Warndreieck eingeblendet. Wurde die Meldung verborgen, kann durch Antippen des Dreiecks das Pop-Up-Fenster der Meldung angezeigt werden.

Genauere Erläuterungen zu den Meldungen werden in der Anleitung „**Programmierung / Teil 2: Funktionen, Kapitel Meldung**“ angeführt.



# CAN-Bus

Das CAN-Netzwerk ermöglicht die Kommunikation zwischen CAN-Busgeräten. Durch das Versenden von analogen oder digitalen Werten über CAN-**Ausgänge** können andere CAN-Busgeräte diese Werte als CAN-**Eingänge** übernehmen.

Dieses Menü enthält alle Angaben und Einstellungen, die für den Aufbau eines CANopen-Netzwerkes notwendig sind. Es können bis zu 62 CAN-Busgeräte in einem Netz betrieben werden.


Jedes CAN-Busgerät muss eine eigene Knotennummer im Netz erhalten.

Der **Leitungsaufbau** eines CAN-Busnetzes wird in der Montageanleitung beschrieben.

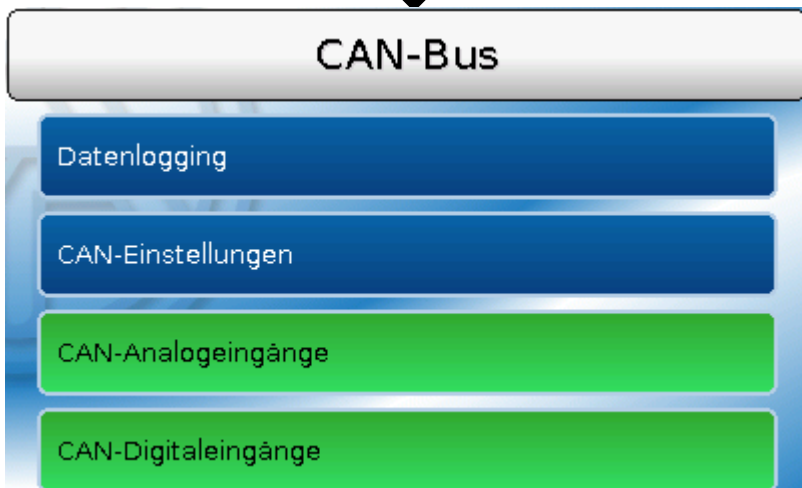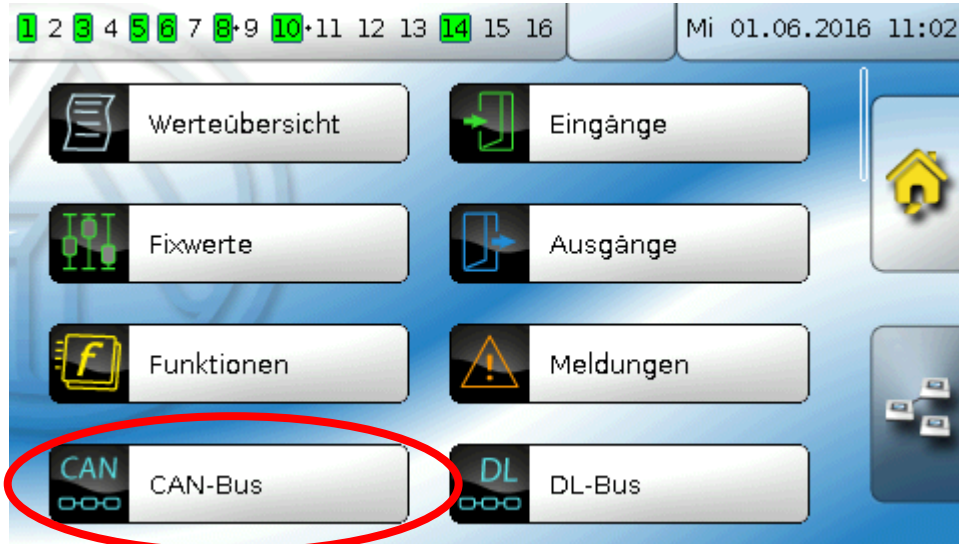

# Datenlogging

Im Anwendermodus ist dieses Menü nicht sichtbar.

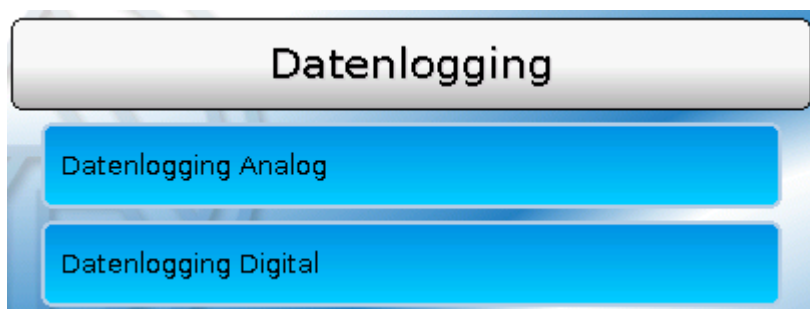

In diesem Menü werden die Parameter für das CAN-Datenlogging analoger und digitaler Werte definiert.

**Für das CAN-Datenlogging ist am C.M.I. eine Mindestversion 1.25 und eine Winsol-Mindestversion 2.06 erforderlich.**

Das CAN-Datenlogging ist ausschließlich mit dem C.M.I. möglich. Im Gegensatz zur Datenaufzeichnung über DL-Bus sind die Daten für das Logging über CAN-Bus frei wählbar. Es erfolgt keine ständige Datenausgabe. Auf Anfrage eines C.M.I. speichert der Regler die aktuellen Werte in einem Logging-Puffer und sperrt diesen gegen erneutes Überschreiben (bei Anforderungen eines zweiten C.M.I.), bis die Daten ausgelesen und der Logging-Puffer wieder freigegeben wurde.

Die notwendigen Einstellungen des C.M.I. für das Datenlogging über CAN-Bus sind in der Online-Hilfe des C.M.I. beschrieben.

Jeder Regler kann max. 64 digitale und 64 analoge Werte ausgeben, die im Menü „**CAN-Bus/Datenlogging**“ der UVR 16x2 definiert werden.

Die Quellen für die zu loggenden Werte können Eingänge, Ausgänge, Funktions-Ausgangsvariable, Fixwerte, Systemwerte, DL- und CAN-Buseingänge sein.

**Hinweis: Digitale Eingänge** müssen im Bereich der **digitalen** Werte definiert werden.

## Alle Zählerfunktionen (Energiezähler, Wärmemengenzähler, Zähler)

Es können beliebig viele Zählerfunktionen (aber maximal 64 analoge Werte) geloggt werden. Die zu loggenden Werte der Zähler werden wie alle anderen analogen Werte in die Liste „Datenlogging Analog“ eingetragen.

## CAN-Einstellungen

The screenshot shows a window titled 'CAN-Einstellungen' with a light blue background. It contains three rows of settings, each with a label on the left and a text input field on the right:

- Knoten:** The input field contains the number '1'.
- Bezeichnung:** The input field contains the text 'UVR16x2'.
- Busrate:** The input field contains the text '50 kbit/s (Standard)'.

### Knoten

Festlegung der **eigenen** CAN-Knotennummer (Einstellbereich: 1 – 62). Das Gerät mit der Knotennummer 1 gibt den Zeitstempel für alle anderen CAN-Busgeräte vor.

### Bezeichnung

Jedem Regler kann eine eigene Bezeichnung zugeordnet werden.

### Busrate

Die Standard-Busrate des CAN-Netzwerkes ist **50 kbit/s** (50 kBaud), die für die meisten CAN-Busgeräte vorgegeben ist.

**Wichtig:** Es müssen **alle** Geräte im CAN-Busnetz die **gleiche** Übertragungsrate haben um miteinander kommunizieren zu können.


Die Busrate kann zwischen 5 und 500 kbit/s eingestellt werden, wobei bei niedrigeren Busraten längere Kabelnetze möglich sind.

Busrate [kbit/s]	maximal erlaubte Gesamtbuslänge [m]
5	10000
10	5000
20	2500
50 (Standard)	1000
125	400
250	200
500	100

Bei einem Totalreset aus dem Menü „Datenverwaltung“ bleiben die Einstellungen für die Knotennummer und die Busrate erhalten.

## CAN-Analogeingänge


Es können bis zu 64 CAN-Analogeingänge programmiert werden. Diese werden durch die Angabe der **Sender**-Knotennummer sowie der Nummer des CAN-Ausganges des **Sendeknotens** festgelegt.

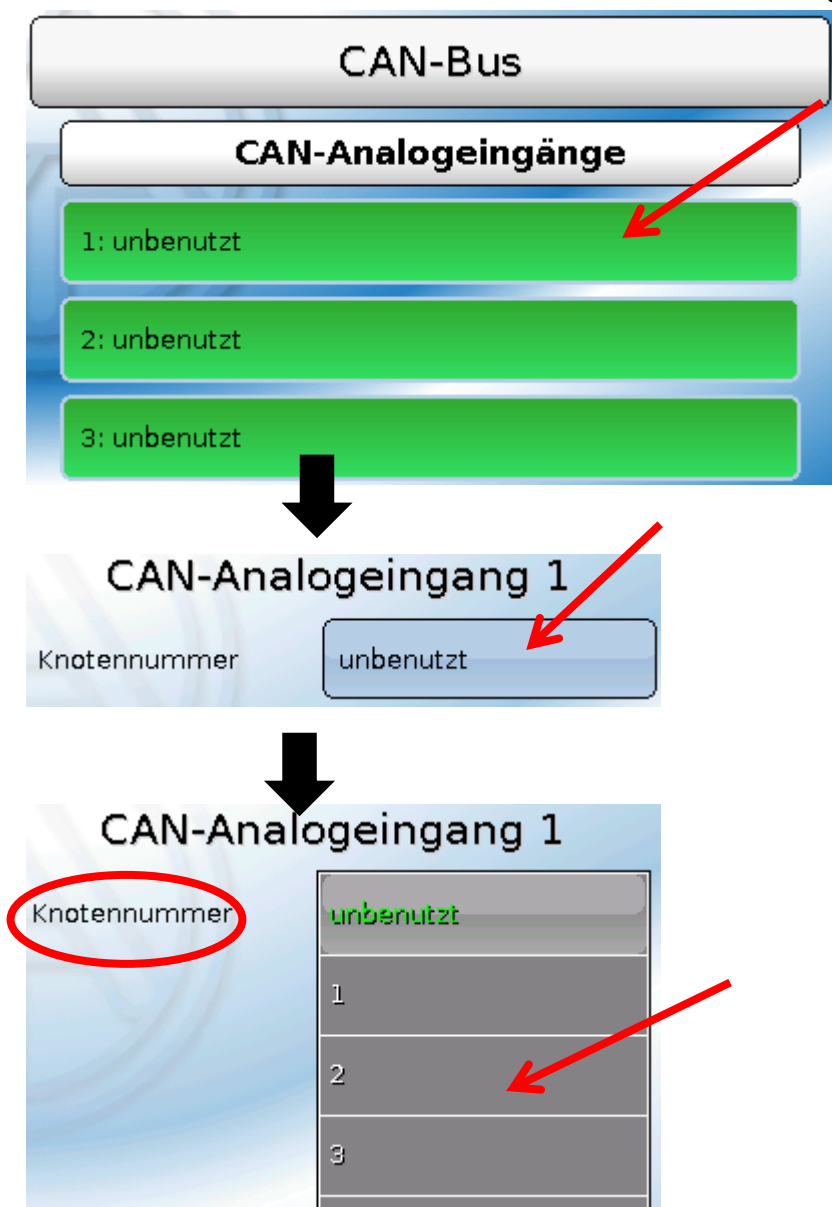

## Knotennummer

Nach Eingabe der Knotennummer des **Sendeknotens** werden die weiteren Einstellungen vorgenommen. Vom Gerät mit dieser Knotennummer wird der Wert eines CAN-Analogausgangs übernommen.

**Beispiel:** Am CAN-Analogeingang 1 wird vom Gerät mit der Knotennummer 2 der Wert des CAN-Analogausgangs 1 übernommen.

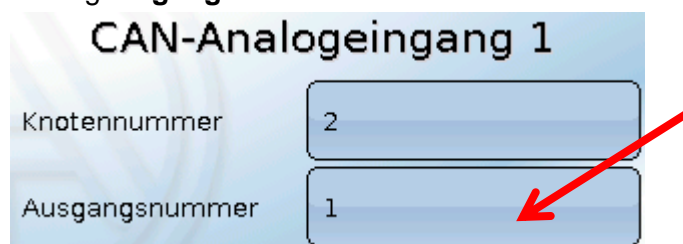

## CAN-Bus

### Bezeichnung

Jedem CAN-Eingang kann eine eigene Bezeichnung gegeben werden. Die Auswahl der Bezeichnung erfolgt wie bei den Eingängen aus verschiedenen Bezeichnungsgruppen oder benutzerdefiniert.

**Beispiel:**

Bezeichnung
Temperatur Istwert
T.Kollektor
1

### CAN-Bus Timeout

Festlegung der Timeoutzeit des CAN-Eingangs (Mindestwert: 5 Minuten).

CAN-Bus Timeout	5m
-----------------	----

Solange die Information laufend vom CAN-Bus eingelesen wird, ist der **Netzwerkfehler** des CAN-Eingangs „**Nein**“.

Liegt die letzte Aktualisierung des Wertes schon länger als die eingestellte Timeoutzeit zurück, geht der **Netzwerkfehler** von „**Nein**“ auf „**Ja**“. Dann kann festgelegt werden, ob der zuletzt übermittelte Wert oder ein auswählbarer Ersatzwert ausgegeben wird (nur bei Einstellung Messgröße: **Benutzer**).

Da der **Netzwerkfehler** als Quelle einer Funktions-Eingangsvariablen ausgewählt werden kann, kann auf den Ausfall des CAN-Busses oder des Sendeknotens entsprechend reagiert werden.

In den **Systemwerten** / Allgemein steht der Netzwerkfehler **aller** CAN-Eingänge zur Verfügung.

### Sensorcheck

Mit Sensorcheck „**Ja**“ steht der **Sensorfehler** des Sensors, von dem der CAN-Eingang übernommen wird, als Eingangsvariable einer Funktion zur Verfügung.

Sensorcheck	Ja
-------------	----

### Messgröße

Wird als Messgröße „**Automatisch**“ übernommen, so wird die Einheit, die der Senderknoten vorgibt, im Regler angewendet.

Messgröße	Automatisch
-----------	-------------

Bei Auswahl „**Benutzer**“ können eine eigene Einheit, eine Sensorkorrektur und bei aktivem Sensorcheck eine Überwachungsfunktionen ausgewählt werden.

Sensorcheck	Automatisch
Messgröße	Benutzer

Jedem CAN-Eingang wird eine eigene Einheit zugeordnet, die abweichend zur Einheit des Sendeknotens sein kann. Es stehen verschiedene Einheiten zur Verfügung.

Einheit	Temperatur °C
---------	---------------


Diese Auswahl wird nur bei Messgröße „**Benutzer**“ angezeigt.



## Wert bei Timeout

Diese Auswahl wird nur bei Messgröße „**Benutzer**“ angezeigt.

Wird die Timeout-Zeit überschritten, kann festgelegt werden, ob der zuletzt übermittelte Wert („Unverändert“) oder ein einstellbarer Ersatzwert ausgegeben wird.

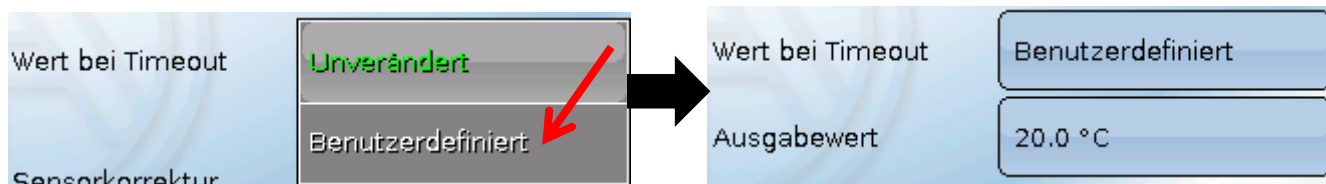

## Sensorkorrektur

Diese Auswahl wird nur bei Messgröße „**Benutzer**“ angezeigt.

Der Wert des CAN-Eingangs kann um einen festen Wert korrigiert werden.



## Sensorfehler



Diese Auswahl wird nur bei **aktivem Sensorcheck** und bei Messgröße „**Benutzer**“ angezeigt.

Bei aktivem „**Sensorcheck**“ steht der **Sensorfehler** eines CAN-Eingangs als Eingangsvariable von Funktionen zur Verfügung: Status „**Nein**“ für einen korrekt arbeitenden Sensor und „**Ja**“ für einen Defekt (Kurzschluss oder Unterbrechung). Damit kann z.B. auf den Ausfall eines Sensors reagiert werden.

Werden die **Standard**-Schwellen gewählt, dann wird ein Kurzschluss bei Unterschreiten der **Messgrenze** und eine Unterbrechung bei Überschreiten der **Messgrenze** angezeigt.

Die **Standard**-Werte für Temperatursensoren sind bei Kurzschluss  $-9999,9^{\circ}\text{C}$  und bei Unterbrechung  $9999,9^{\circ}\text{C}$ . Diese Werte werden im Fehlerfall für die internen Berechnungen herangezogen.

Durch geeignete Auswahl der Schwellen und Werte für Kurzschluss oder Unterbrechung kann bei Ausfall eines Sensors am Sendeknoten dem Regler ein fixer Wert vorgegeben werden, damit eine Funktion im Notbetrieb weiterarbeiten kann (fixe Hysterese:  $1,0^{\circ}\text{C}$ ).

Die Kurzschluss-schwelle kann nur unterhalb der Unterbrechungsschwelle definiert werden.

In den **Systemwerten** / Allgemein steht der Sensorfehler **aller** Eingänge, CAN- und DL-Eingänge zur Verfügung.

## CAN-Digitaleingänge


Es können bis zu 64 CAN-Digitaleingänge programmiert werden. Diese werden durch die Angabe der **Sender**-Knotennummer sowie der Nummer des CAN-Ausganges des **Sendeknotens** festgelegt.

Die Parametrierung ist fast identisch mit der der CAN-Analogeingänge.

Unter **Messgröße /Benutzer** kann die **Anzeige** für den CAN-Digitaleingang von **AUS / EIN** auf **Nein / Ja** geändert werden und es kann festgelegt werden, ob bei Überschreiten der Timeout-Zeit der zuletzt übermittelte Status („Unverändert“) oder ein auswählbarer Ersatzstatus ausgegeben wird.

## CAN-Analogausgänge

Es können bis zu 32 CAN-Analogausgänge programmiert werden. Diese werden durch die Angabe der **Quelle** im Regler festgelegt.

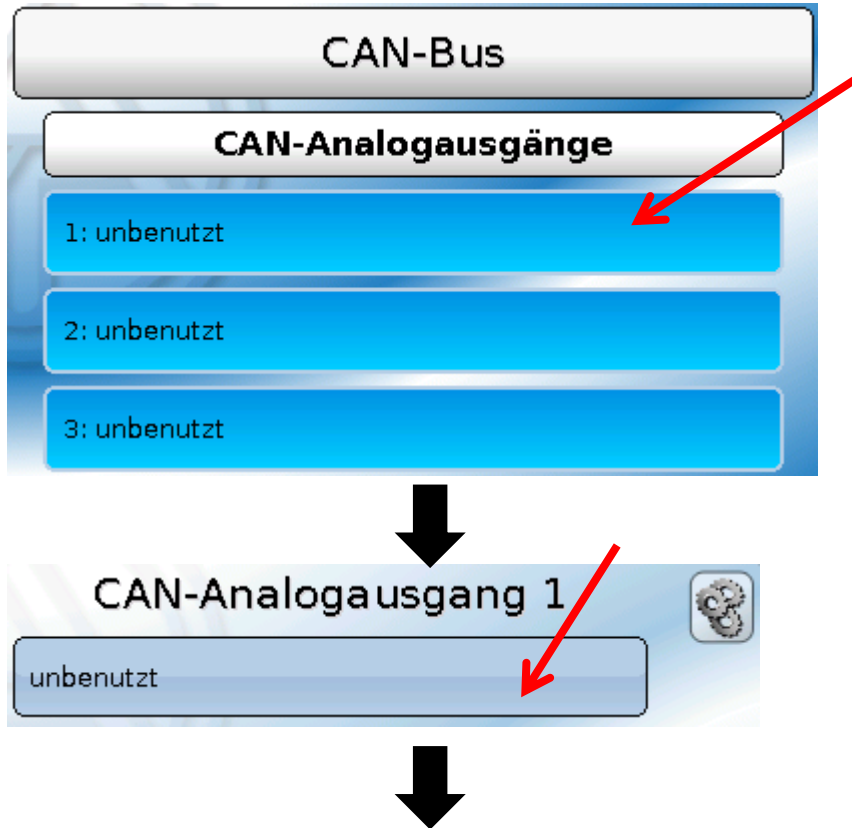

Angabe der Quelle im Regler, von der der Wert für den CAN-Ausgang stammt.

- **Eingänge**
- **Ausgänge**
- **Funktionen**
- **Fixwerte**
- **Systemwerte**
- **DL-Bus**

**Beispiel:** Quelle Eingang 1

## Bezeichnung und Sendebedingung

Jedem CAN-Analogausgang kann eine eigene Bezeichnung gegeben werden. Die Auswahl der Bezeichnung erfolgt wie bei den Eingängen aus verschiedenen Bezeichnungsgruppen oder benutzerdefiniert.

### Beispiel:

**Bezeichnung**

Temperatur Istwert

T.Kollektor

1

## Sendebedingung

### Beispiel:

**Sendebedingung**

bei Änderung > 1.0 K

Blockierzeit 10s

Intervallzeit 5m

<b>bei Änderung &gt; 1.0 K</b>	Bei einer Änderung des aktuellen Wertes gegenüber dem zuletzt gesendeten von mehr als 1,0K wird erneut gesendet. Es wird die Einheit der Quelle übernommen (Mindestwert: 0,1K).
<b>Blockierzeit 10 s</b>	Ändert sich der Wert innerhalb von 10 Sek. seit der letzten Übertragung um mehr als 1,0K wird der Wert trotzdem erst nach 10 Sek. erneut übertragen (Mindestwert: 1 Sek.).
<b>Intervallzeit 5 m</b>	Der Wert wird auf jeden Fall alle 5 Minuten übertragen, auch wenn er sich seit der letzten Übertragung nicht um mehr als 1,0K geändert hat (Mindestwert: 1 Minute).

## CAN-Digitalausgänge

Es können bis zu 32 CAN-Digitalausgänge programmiert werden. Diese werden durch die Angabe der **Quelle** im Regler festgelegt.

Die Parametrierung ist bis auf die Sendebedingungen identisch mit der der CAN-Analogausgänge.

### Bezeichnung und Sendebedingungen

Jedem CAN-Digitalausgang kann eine eigene Bezeichnung gegeben werden. Die Auswahl der Bezeichnung erfolgt wie bei den Eingängen aus verschiedenen Bezeichnungsgruppen oder benutzerdefiniert.

**Beispiel:**

**Bezeichnung**

Ausgang Allgemein

Anforderung Wärmepumpe

1

### Sendebedingung

**Beispiel:**

**Sendebedingung**


bei Änderung ja

Blockierzeit 10s

Intervallzeit 5m

<b>bei Änderung Ja/Nein</b>	Senden der Nachricht bei einer Zustandsänderung
<b>Blockierzeit 10 s</b>	Ändert sich der Wert innerhalb von 10 Sek. seit der letzten Übertragung, wird der Wert trotzdem erst nach 10 Sek. erneut übertragen (Mindestwert: 1 Sek.).
<b>Intervallzeit 5 m</b>	Der Wert wird auf jeden Fall alle 5 Minuten übertragen, auch wenn er sich seit der letzten Übertragung nicht geändert hat (Mindestwert: 1 Minute).

## Aktive CAN-Knoten

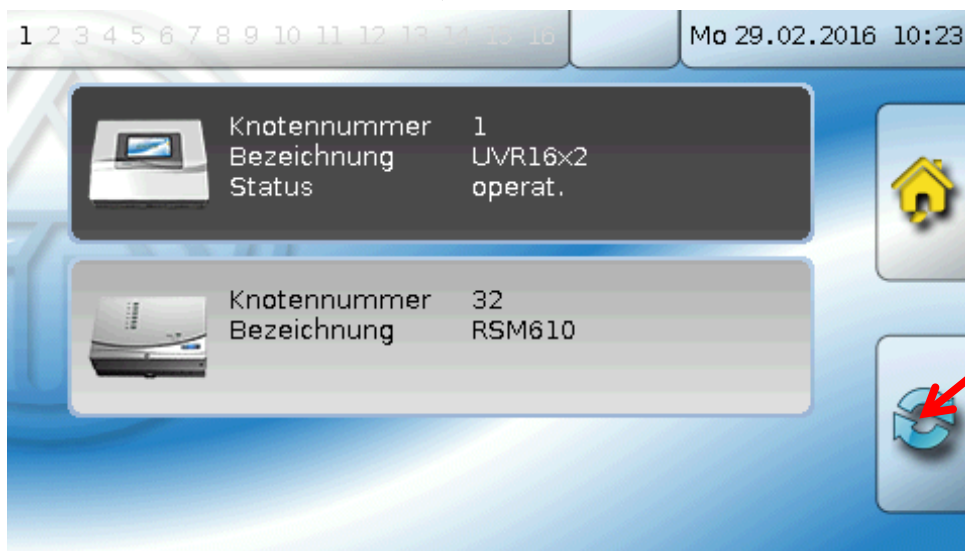

Durch Antippen des Feldes werden die aktiven CAN-Knoten im CAN-Busnetz angezeigt. Mit „**Status**“ wird der CAN-Bus-Status des Reglers angezeigt. Der Status wechselt nach dem Reglerstart nach einem vorgeschriebenen Verfahren automatisch von **init.** → **preop(erational)** → **operat(ional)**. Erst dann kann mit anderen CAN-Busgeräten kommuniziert werden.

In dieser Ansicht wird ein RSM610 mit der Knotennummer 32 im CAN-Busnetz angezeigt.

Durch Antippen eines CAN-Busgerätes der X2-Serie gelangt man in das Menü des Gerätes.

Andere CAN-Busgeräte und das C.M.I. werden zwar angezeigt, ein Einstieg in deren Menüs ist aber nicht möglich.

Um wieder in das Menü des eigenen Reglers zu gelangen, wird der Regler in dieser Übersicht angeklippt.


# DL-Bus

Der DL-Bus dient als Busleitung für diverse Sensoren und/oder zur Messwertaufzeichnung („Datenlogging“) mittels C.M.I. oder D-LOGG.

Der DL-Bus ist eine bidirektionale Datenleitung und nur mit Produkten der Fa. Technische Alternative kompatibel. Das DL-Busnetz arbeitet unabhängig vom CAN-Busnetz.

Dieses Menü enthält alle Angaben und Einstellungen, die für den Aufbau eines DL-Bus-Netzwerkes notwendig sind.

Der **Leitungsaufbau** eines DL-Busnetzes wird in der Montageanleitung des Reglers beschrieben.

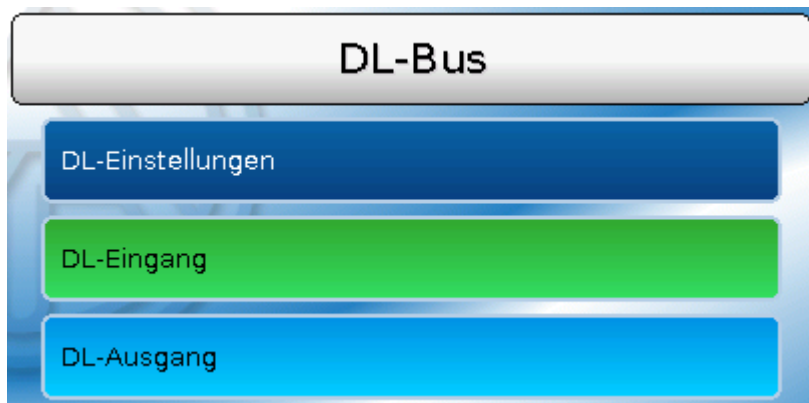

## DL-Einstellungen




Über diese Schaltfläche kann die **Datenausgabe** für das **Datenlogging** über DL-Bus und für die Anzeigen im Raumsensor **RAS-PLUS** ein- oder ausgeschaltet werden. Für das **DL-Datenlogging** wird das C.M.I. verwendet. Es werden nur die Ein- und Ausgangswerte und 2 Wärmemengenzähler, aber keine Werte der Netzwerkeingänge ausgegeben.

## DL-Eingang

Über einen DL-Eingang werden Sensorwerte von DL-Bussensoren übernommen.  
Es können bis zu 32 DL-Eingänge programmiert werden.

**Beispiel:** Parametrierung des DL-Eingangs 1

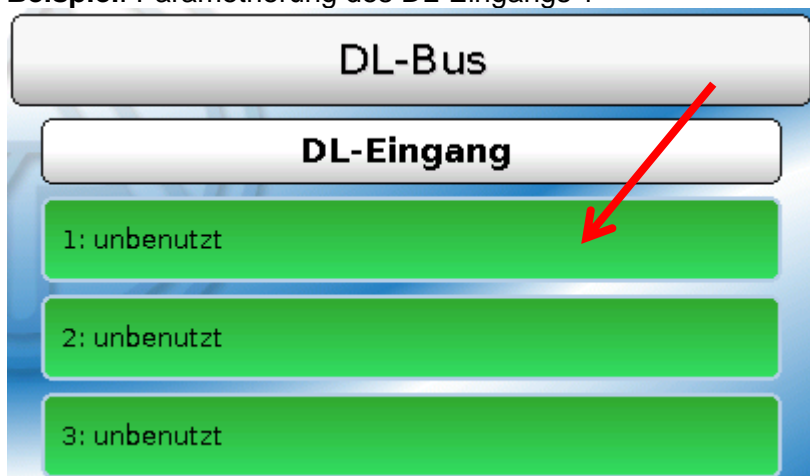

**Auswahl:** Analog oder Digital



## DL-Bus Adresse und DL-Bus Index

Jeder DL-Sensor muss eine eigene **DL-Busadresse** haben. Die Einstellung der Adresse des DL-Sensors wird im Sensor-Datenblatt beschrieben.

Die meisten DL-Sensoren können verschiedene Messwerte erfassen (z.B. Volumenstrom und Temperaturen). Es muss für jeden Messwert ein eigener **Index** angegeben werden. Der zutreffende Index kann den dem Datenblatt des DL-Sensors entnommen werden.

## DL-Bus

### Bezeichnung

Jedem DL-Eingang kann eine eigene Bezeichnung gegeben werden. Die Auswahl der Bezeichnung erfolgt wie bei den Eingängen aus verschiedenen Bezeichnungsgruppen oder benutzerdefiniert.

**Beispiel: Bezeichnung**

Temperatur Istwert
T.Solar VL
1

### DL-Bus Timeout

Solange die Information laufend vom DL-Bus eingelesen wird, ist der **Netzwerkfehler** des DL-Eingangs „**Nein**“.

Wird nach dreimaliger Abfrage des DL-Sensorwertes durch den Regler kein Wert übermittelt, so geht der **Netzwerkfehler** von „**Nein**“ auf „**Ja**“. Dann kann festgelegt werden, ob der zuletzt übermittelte Wert oder ein auswählbarer Ersatzwert ausgegeben wird (nur bei Einstellung Messgröße: **Benutzer**).

Da der **Netzwerkfehler** auch als Quelle einer Funktions-EingangsvARIABLEN ausgewählt werden kann, kann auf einen Ausfall des DL-Busses oder des DL-Sensors entsprechend reagiert werden.

In den Systemwerten / Allgemein steht der Netzwerkfehler **aller** DL-Eingänge zur Verfügung.

### Sensorcheck

Sensorcheck	Ja
-------------	----

Mit Sensorcheck „**Ja**“ steht der **Sensorfehler** des Sensors, von dem der DL-Eingang übernommen wird, als Eingangsvariable einer Funktion zur Verfügung.

### Messgröße

Messgröße	Automatisch
-----------	-------------

Wird als Messgröße „**Automatisch**“ übernommen, so wird die Einheit, die der DL-Sensor vorgibt, im Regler angewendet.

Bei Auswahl „**Benutzer**“ können eine eigene Einheit, eine Sensorkorrektur und bei aktivem Sensorcheck eine Überwachungsfunktionen ausgewählt werden.

Sensorcheck	Automatisch
Messgröße	<b>Benutzer</b>

Jedem DL-Eingang wird eine **Einheit** zugeordnet, die abweichend zur Einheit des DL-Sensors sein kann. Es steht eine Vielzahl an Einheiten zur Verfügung.

Einheit	Temperatur °C
---------	---------------

Diese Auswahl wird nur bei Messgröße „**Benutzer**“ angezeigt.

### Wert bei Timeout

Diese Auswahl wird nur bei Messgröße „**Benutzer**“ angezeigt.

Wird ein Timeout festgestellt, kann festgelegt werden, ob der zuletzt übermittelte Wert („Unverändert“) oder ein auswählbarer Ersatzwert ausgegeben wird.

Wert bei Timeout	Unverändert	Wert bei Timeout	Benutzerdefiniert
Sensorkorrektur	Benutzerdefiniert	Ausgabewert	0.0 °C



## Sensorkorrektur

Diese Auswahl wird nur bei Messgröße „**Benutzer**“ angezeigt.

Der Wert des DL-Eingangs kann um einen festen Differenzwert korrigiert werden.

Sensorkorrektur	0.0 K
-----------------	-------

## Sensorfehler

Kurzschluss- schwelle	Standard	Kurzschluss- schwelle	Standard
Kurzschlusswert	Standard	Kurzschlusswert	Benutzerdefiniert
Unterbrechungs- schwelle	Standard	Kurzschluss- schwelle	Benutzerdefiniert
Unterbrechungs- wert	Standard	Schwellwert	0.0 °C

↓

Diese Auswahl wird nur bei **aktivem Sensorcheck** und bei Messgröße „**Benutzer**“ angezeigt.

Bei aktivem „**Sensorcheck**“ steht der **Sensorfehler** eines DL-Eingangs als Eingangsvariable von Funktionen zur Verfügung: Status „**Nein**“ für einen korrekt arbeitenden Sensor und „**Ja**“ für einen Defekt (Kurzschluss oder Unterbrechung). Damit kann z.B. auf den Ausfall eines Sensors reagiert werden.

Werden die **Standard**-Schwellen gewählt, dann wird ein Kurzschluss bei Unterschreiten der **Messgrenze** und eine Unterbrechung bei Überschreiten der **Messgrenze** angezeigt.

Die **Standard**-Werte für Temperatursensoren sind bei Kurzschluss -9999,9°C und bei Unterbrechung 9999,9°C. Diese Werte werden im Fehlerfall für die internen Berechnungen herangezogen.

Durch geeignete Auswahl der Schwellen und Werte für Kurzschluss oder Unterbrechung kann bei Ausfall eines Sensors am Sendeknoten dem Regler ein fixer Wert vorgegeben werden, damit eine Funktion im Notbetrieb weiterarbeiten kann (fixe Hysterese: 1,0°C).

Die Kurzschlusschwelle kann nur unterhalb der Unterbrechungsschwelle definiert werden.

In den **Systemwerten** / Allgemein steht der Sensorfehler **aller** Eingänge, CAN- und DL-Eingänge zur Verfügung.

## DL-Digitaleingänge

Der DL-Bus ist so vorbereitet, dass auch Digitalwerte übernommen werden können. Derzeit gibt es aber noch keinen Anwendungsfall dafür.

Die Parametrierung ist fast identisch mit der der DL-Analogeingänge.

Unter **Messgröße /Benutzer** kann die **Anzeige** für den DL-Digitaleingang auf **Nein/Ja** geändert werden:

## Buslast von DL-Sensoren

Die Versorgung und die Signalübergabe von DL-Sensoren erfolgt **gemeinsam** über eine 2-polige Leitung. Eine zusätzliche Unterstützung der Stromversorgung durch ein externes Netzgerät (wie beim CAN-Bus) ist nicht möglich.

Durch den relativ hohen Strombedarf der DL-Sensoren muss die „**Buslast**“ beachtet werden:

Der Regler UVR 16x2 liefert die maximale Buslast von **100%**. Die Buslasten der DL-Sensoren werden in den technischen Daten der jeweiligen DL-Sensoren angeführt.


**Beispiel:** Der DL-Sensor FTS4-50DL hat eine Buslast von **25%**. Es können daher maximal vier FTS4-50DL an den DL-Bus angeschlossen werden.

## DL-Bus

# DL-Ausgang

Über einen DL-Ausgang können Analog- und Digitalwerte in das DL-Busnetz gesendet werden. Z.B. kann ein **Digitalbefehl** zum Aktivieren eines O<sub>2</sub>-Sensors O2-DL ausgegeben werden.

**Beispiel:** Parametrierung des DL-Ausgangs 1

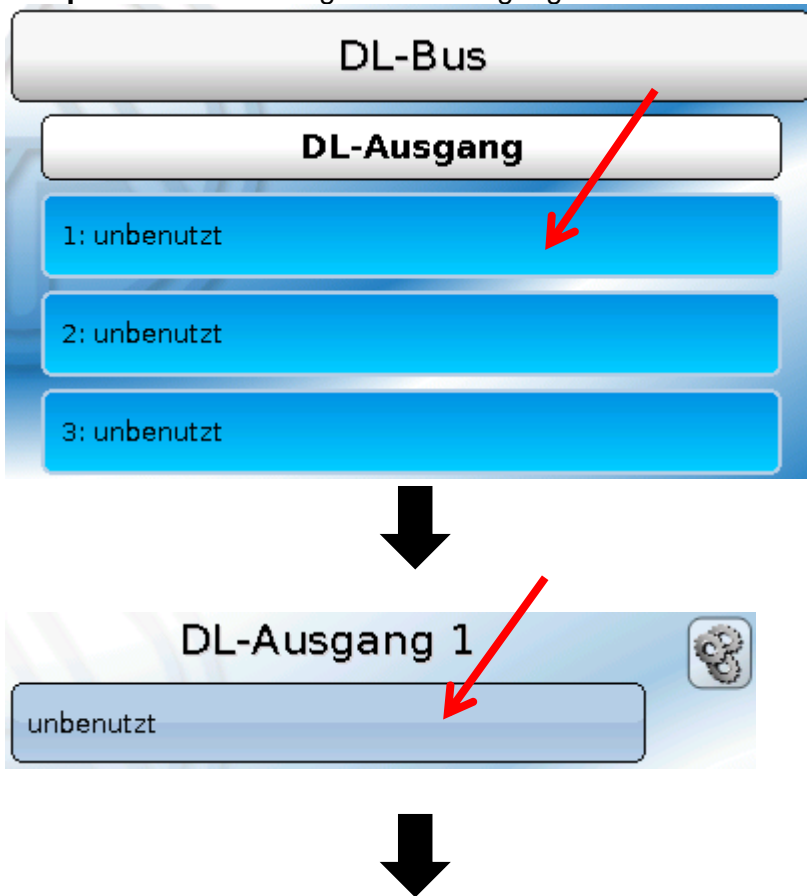

Angabe der Quelle im Regler, von der der Wert für den DL-Ausgang stammt.

- **Eingänge**
- **Ausgänge**
- **Funktionen**
- **Fixwerte**
- **Systemwerte**
- **CAN-Bus Analog**
- **CAN-Bus Digital**

**Beispiel:** Digitalwert, Quelle Ergebnis Logik-Funktion



## Bezeichnung und Zieladresse

Bezeichnung und Angabe der Zieladresse des DL-Sensors, der aktiviert werden soll.

Für die Aktivierung des O<sub>2</sub>-Sensors hat der Index keinen Einfluss und kann vernachlässigt werden.

### Beispiele:



#### Bezeichnung

Benutzer
O2-Sensor

#### Zieladresse

DL-Bus Adresse	1
DL-Bus Index	1

# Grundeinstellungen

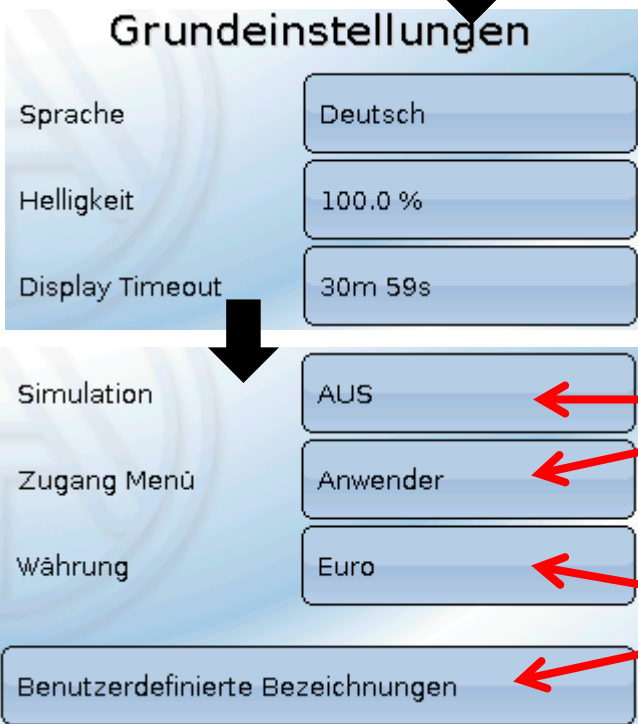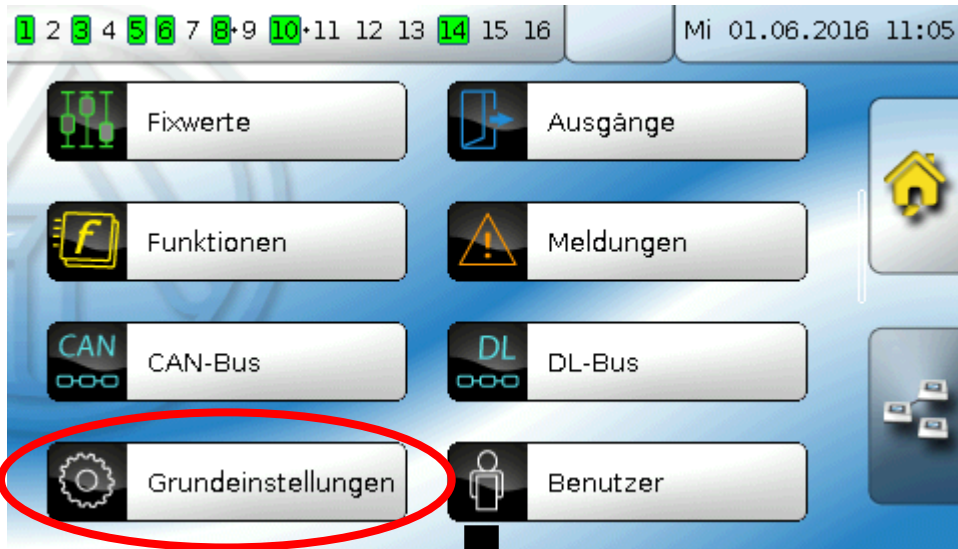

Anzeige nur im Expertenmodus

Anzeige nur im Fachmann- oder Expertenmodus

In diesem Menü werden Einstellungen durchgeführt, die in der Folge für alle weiteren Menüs gelten.

## Sprache

Auswahl der Displaysprache

## Helligkeit

Auswahl der Displayhelligkeit zur Anpassung an die Umgebungshelligkeit (Einstellbereich: 5,0 – 100,0%)

## Display Timeout

Das Display wird nach einer einstellbaren Zeit, während der vom Benutzer keine Aktivitäten gesetzt werden, abgeschaltet. Durch Antippen der Bedienoberfläche wird das Display wieder aktiviert (Einstellbereich: 5 Sekunden bis 30 Minuten)

## Simulation

Möglichkeit den Simulationsmodus zu aktivieren (nur im Expertenmodus möglich):

- ◆ Keine Mittelwertbildung der Außentemperatur in der Heizkreisregelung.
- ◆ Alle Eingänge werden als PT1000 Fühler vermessen, auch wenn eine andere Sensortype definiert ist.
- ◆ Keine Auswertung eines Raumsensors als RAS.

**Auswahl: AUS**

**Analog** – Simulation mit dem Entwicklungsset EWS16x2

**CAN-Simboard** – Simulation mit dem SIM-BOARD-USB-UVR16x2 zur Simulation in einer Anlage

Der Simulationsmodus wird automatisch beim Verlassen der Expertenebene beendet.

## Währung

Auswahl der Währung für die Ertragszählung

## Zugang Menü

Festlegung, aus welcher Benutzerebene der Zugang zum **Hauptmenü** erlaubt wird.




Ist der Zugang zum Menü nur dem **Fachmann** oder dem **Experten** erlaubt, muss bei Anwahl des



Hauptmenüs aus der Startseite der Funktionsübersicht (Schaltfläche ) das entsprechende **Passwort** eingegeben werden.

Beim **Neustart** des Reglers wird entweder die **Funktionsübersicht** (falls geladen) oder bei eingeschränktem Zugang die **Tastatur** für das Passwort angezeigt.

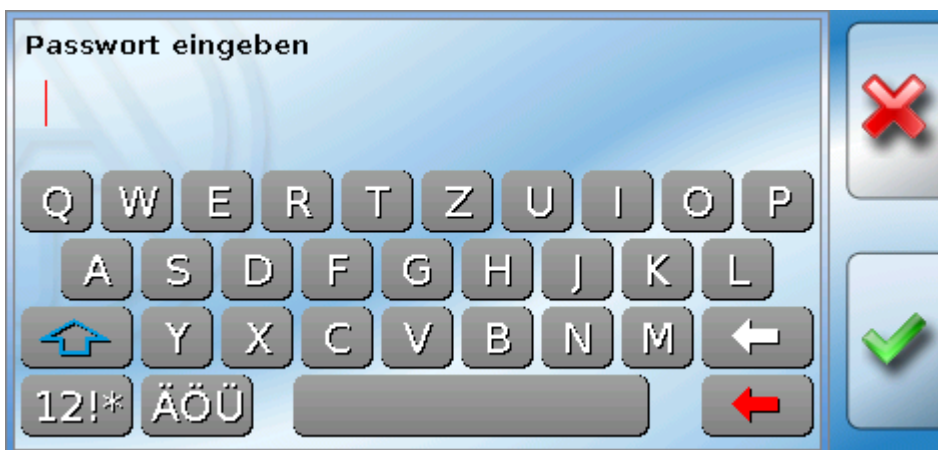


## Grundeinstellungen


### Benutzerdefinierte Bezeichnungen

In diesem Menü kann man **für alle Elemente des Reglers** benutzerdefinierten Bezeichnungen eingeben, ändern oder löschen. Dieses Menü kann nur aus der Fachmann- oder Expertenebene angewählt werden.

Ansicht mit bereits definierten Bezeichnungen

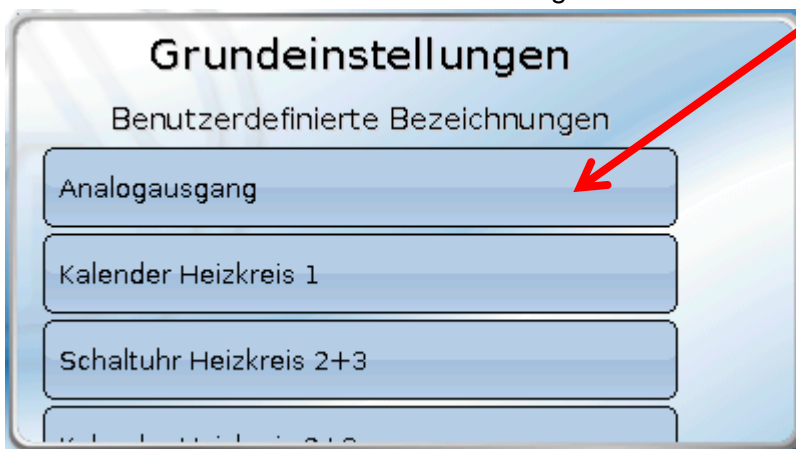


Für die Änderung oder Neuanlage steht eine alphanumerische Tastatur zur Verfügung.

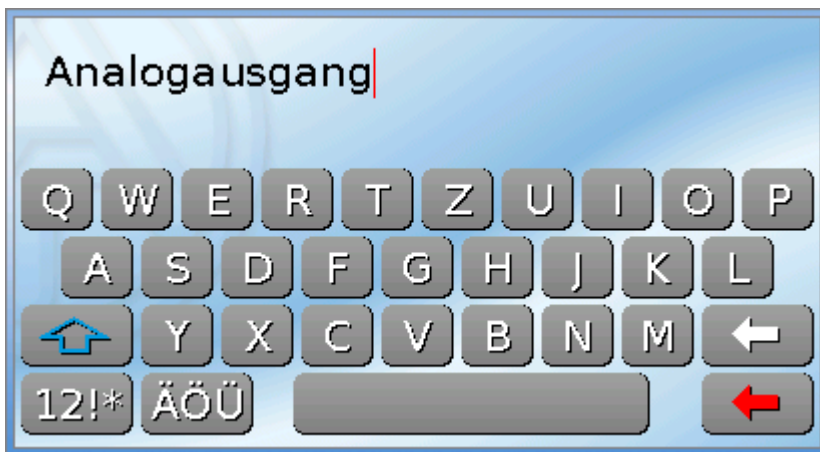

Es können **bis zu 100 verschiedene** Bezeichnungen vom Benutzer definiert werden. Die maximale Zeichenanzahl pro Bezeichnung ist **24**

Die bereits definierten Bezeichnungen stehen allen Elementen (Eingänge, Ausgänge, Funktionen, Fixwerte, Bus-Ein- und Ausgänge) zur Verfügung.

## Benutzer

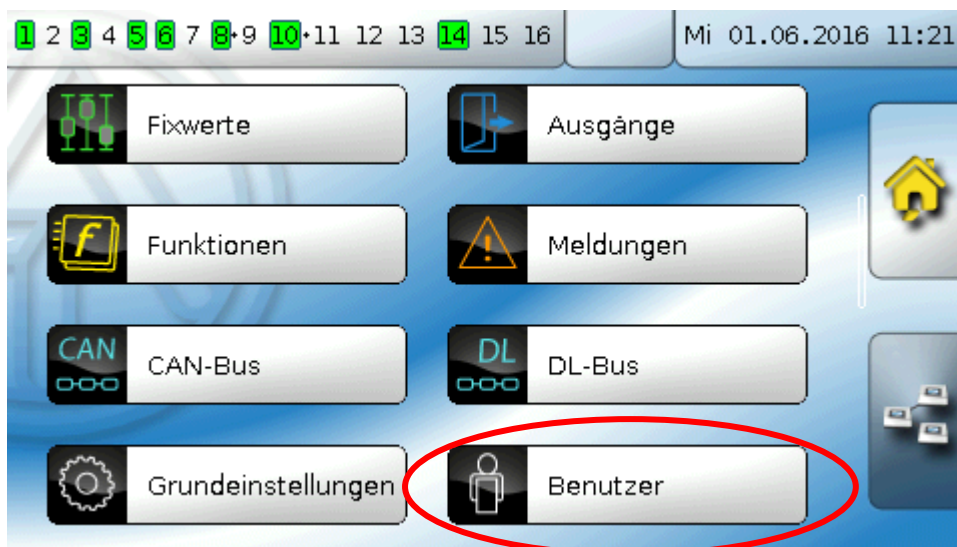

## Aktueller Benutzer



Auswahl ob der Benutzer **Experte**, **Fachmann** oder **Anwender** ist.

Zum Einstieg in die Fachmann- oder Expertenebene ist die Eingabe eines **Passwortes** notwendig, das vom Programmierer vorgegeben werden kann.

**Nach dem Laden von Funktionsdaten aus der Experten- oder Fachmannebene springt der Regler in die Anwenderenebene zurück und übernimmt die programmierten Passwörter.**

**Nach einem Reglerstart befindet sich der Regler immer in der Anwenderenebene.**

## Passwort ändern



Der **Experte** kann die Passwörter für Fachmann **und** Experte ändern. Der **Fachmann** kann nur das Fachmann-Passwort ändern. Die Länge des Passworts und die Art der Zeichen sind beliebig.

Zur Änderung eines Passworts ist zuerst die Eingabe des alten Passwortes erforderlich.

## Benutzer

### Liste der erlaubten Aktionen

Benutzer	Anzeigen und erlaubte Aktionen
Anwender	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Funktionsübersicht</b> mit Bedienmöglichkeit</li><li>• <b>Zugang zum Hauptmenü</b> nur, wenn in den „Grundeinstellungen“ für „Anwender“ freigegeben</li><li>• <b>Werteübersicht</b></li><li>• <b>Eingänge</b>: nur Anzeige, kein Einstieg in die Parameter</li><li>• <b>Ausgänge</b>: Änderung des Ausgangsstatus der für den Anwender freigegebenen Ausgänge, Anzeige der Betriebsstunden, kein Einstieg in die Parameter</li><li>• <b>Fixwerte</b>: Änderung des Wertes oder des Status der für den Anwender freigegebenen Fixwerte, kein Einstieg in die Parameter</li><li>• <b>Funktionen</b>: Anzeige des <b>Funktionsstatus</b>, kein Einstieg in die Parameter</li><li>• <b>Meldungen</b>: Anzeige aktiver Meldungen, Meldungen verbergen und löschen</li><li>• <b>CAN- und DL-Bus</b>: kein Einstieg in die Parameter</li><li>• <b>Grundeinstellungen</b>: Sprache, Helligkeit und Display Timeout veränderbar</li><li>• <b>Benutzer</b>: Änderung Benutzer (mit Passwordeingabe)</li><li>• <b>Systemwerte</b>: Einstellung von Datum, Uhrzeit, Standortdaten, Anzeige der Systemwerte</li></ul>
Fachmann	<p><b>Zusätzlich:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Zugang zum Hauptmenü</b> nur, wenn in den „Grundeinstellungen“ für <b>Fachmann</b> oder <b>Anwender</b> freigegeben</li><li>• Änderung der Parameter für <b>Eingänge</b> (außer Typ und Messgröße), keine Neudefinition</li><li>• Änderung der Parameter für <b>Ausgänge</b> (außer Typ; Status nur, wenn für Anwender oder Fachmann freigegeben) ), keine Neudefinition</li><li>• Änderung der Parameter für <b>Fixwerte</b> (außer Typ und Messgröße, Wert oder Status nur, wenn für Anwender oder Fachmann freigegeben) ), keine Neudefinition</li><li>• <b>Grundeinstellungen</b>: Änderung und Neudefinition <b>benutzerdefinierter Bezeichnungen</b>, Auswahl der Währung</li><li>• <b>Funktionen</b>: Änderung von benutzerdefinierten Eingangsvariablen und Parametern, Ausgangsvariable sind sichtbar</li><li>• alle Einstellungen in den Menüs <b>CAN- und DL-Bus</b></li><li>• Aktionen der <b>Datenverwaltung</b></li></ul>
Experte	Dem Experten sind <b>alle</b> Aktionen erlaubt und <b>alle</b> Anzeigen zugänglich.

### Automatische Umschaltung

Im Normalfall schaltet der Regler automatisch 30 Minuten **nach dem Einloggen** als Experte oder Fachmann in den **Anwendermodus** zurück.

Für Programmier- oder Testzwecke kann diese automatische Umschaltung ausgeschaltet werden, indem der Experte das Menü „Experten-Passwort ändern“ wählt, zuerst das alte Passwort und dann **nichts** eingibt (also auch nicht „0“) und mit dem Häkchen bestätigt.


Das gleiche ist sinngemäß auch für das Fachmann-Kennwort möglich.

Wird eine neue Programmierung geladen, springt der Regler wieder in die Anwender Ebene zurück, es gilt das vom Programmierer vergebene Experten Kennwort.



## Version und Seriennummer

In diesem Menü werden die Seriennummer, interne Produktionsdaten und der Namen der aktuellen Funktionsdaten (mit Datum) angezeigt.

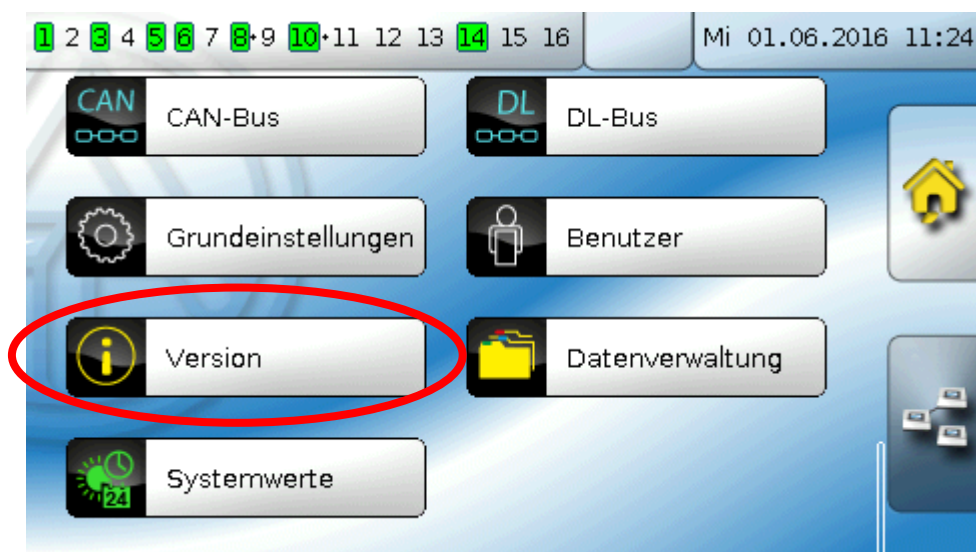

Die Seriennummer ist auch am Leistungsschild des Reglers ersichtlich (obere Seitenfläche).

# Datenverwaltung

Nur im Fachmann – oder Expertenmodus bedienbar

Folgende Aktionen können in diesem Menü durchgeführt werden:

- Funktionsdaten speichern, laden oder löschen
- Firmware laden
- Funktionsübersicht laden oder löschen
- Statusanzeige des Datentransfers
- Neustart des Reglers



## Funktionsdaten



Anzeige der aktuellen Funktionsdaten mit Zeitpunkt der Ladung


## Laden...




Von der SD-Card können Funktionsdaten in den Regler oder in andere X2-Geräte geladen werden. Es können mehrere Funktionsdaten auf der SD-Karte gespeichert sein.

Der Datentransfer ist erst nach Eingabe des **Fachmann-** oder **Expertenpassworts** des Zielgeräts möglich.

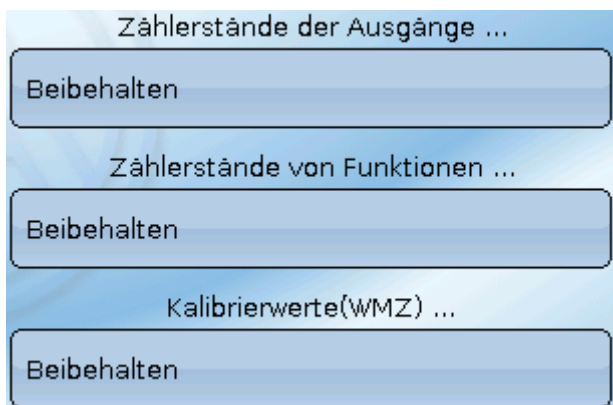

Nach der Auswahl der gewünschten Funktionsdaten (\*.dat-Datei) erfolgt die Abfrage, wie die Zählerstände und Kalibrierwerte des Wärmemengenzählers behandelt werden sollen.

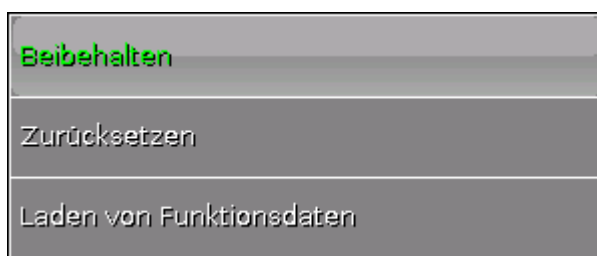

Folgende Aktionen können ausgewählt werden:



<b>Beibehalten</b>	Die Zählerstände bzw. Kalibrierwerte werden vom Regler übernommen. <b>Anwendungsbeispiel:</b> Nach einer Programmänderung mit TAPPS
<b>Zurücksetzen</b>	Die Zählerstände bzw. Kalibrierwerte werden <b>auf null</b> zurückgesetzt.
<b>Laden von Funktionsdaten</b>	Die Zählerstände bzw. Kalibrierwerte werden von den Funktionsdaten, die in den Regler geladen werden sollen, übernommen. <b>Anwendungsbeispiel:</b> Austausch eines Reglers. Die Funktionsdaten werden vom alten Regler übernommen und dessen Zählerstände sollen in den neuen Regler eingespielt werden.

Mit Antippen von  werden die neuen Funktionsdaten geladen, mit  wird der Vorgang abgebrochen.


Werden Funktionsdaten in den Regler geladen, wird eine Datei **\_Backup.dat** mit den alten Funktionsdaten auf der SD-Karte angelegt.

**Nach dem Laden von Funktionsdaten springt der Regler in die Anwenderebene zurück.**

## Datenverwaltung

# Löschen, Umbenennen und Versenden von gespeicherten Dateien

Um gespeicherte Dateien umzubenennen oder zu löschen, tippt man auf das Plus-Symbol, dann wird eine Auswahl sichtbar:

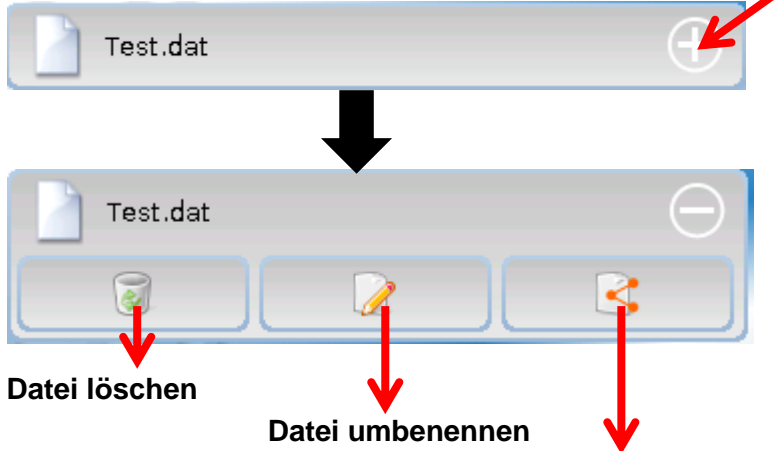


Datei löschen


Datei umbenennen

Datei an ausgewählten Knoten senden

Rückkehr aus dieser Auswahl durch nochmaliges Antippen des Symbols.

## Datei löschen

Es erscheint eine Sicherheitsanfrage, die durch Antippen von  bestätigt wird.


Durch Antippen von  wird der Vorgang abgebrochen.


## Datei umbenennen

Mit Hilfe einer Tastatur kann der Dateiname geändert werden (keine Umlaute möglich). Der Dateiname darf aus maximal 63 Zeichen bestehen und keinen Punkt oder Umlaute enthalten.

## Datei an ausgewählten Knoten senden

Damit ist es möglich, Funktionsdaten an andere CAN-Busteilnehmer mit X2-Technik (z.B. RSM610, CANEZ2, CAN-I/O45) zu senden.

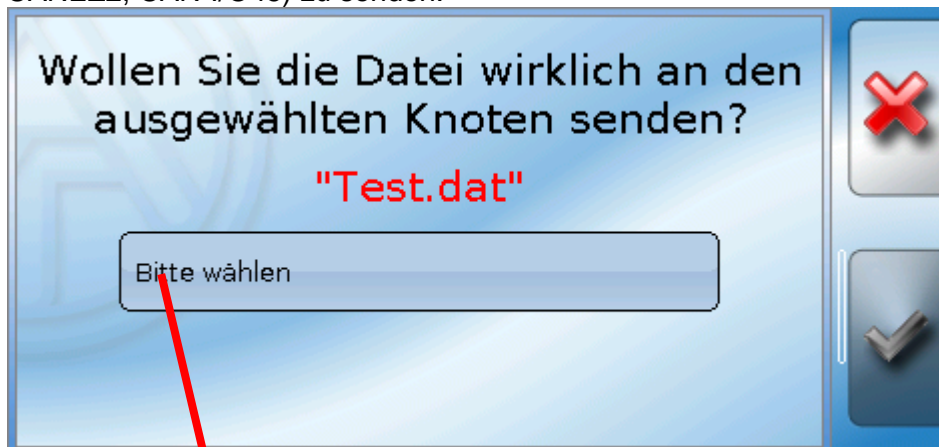

Auswahl der **Knotennummer** und abschließend Antippen von .


## Speichern...



Die aktuellen Funktionsdaten können auf die **SD-Card** gespeichert werden.

Den Funktionsdaten können eigene Bezeichnungen vergeben werden. Es können mehrere Funktionsdaten gespeichert werden.

### Beispiel:

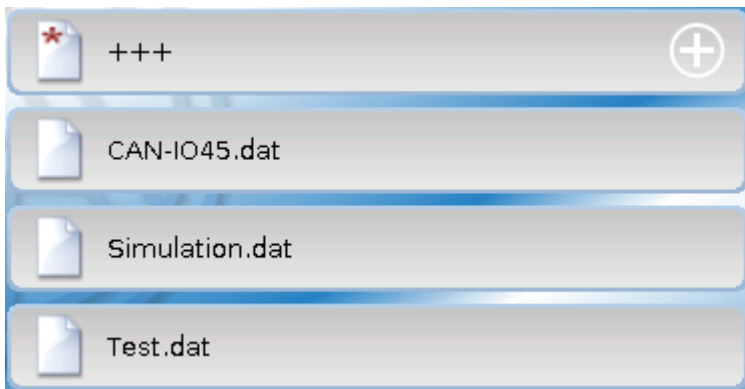


In diesem Beispiel sind bereits mehrere Funktionsdaten auf der SD-Karte gespeichert.




Sollen die Funktionsdaten unter **neuem** Namen gespeichert werden, wird in das Schaltfeld getippt. Dann ist die Vergabe

eines neuen Namens möglich und die Datei wird gespeichert (keine Umlaute möglich). Der Dateiname darf aus maximal 63 Zeichen bestehen und keinen Punkt oder Umlaute enthalten.




Um Funktionsdaten von einem anderen X2-Gerät auf die SD-Karte des Reglers zu laden, tippt man auf das Plus-Symbol.

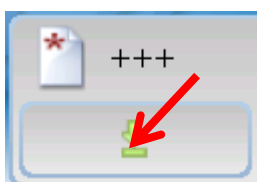

Die Schaltfläche klappt auf und man tippt auf den grünen Pfeil.

Es erfolgt nun eine Abfrage des Knotens und die Eingabemöglichkeit eines eigenen Dateinamens.

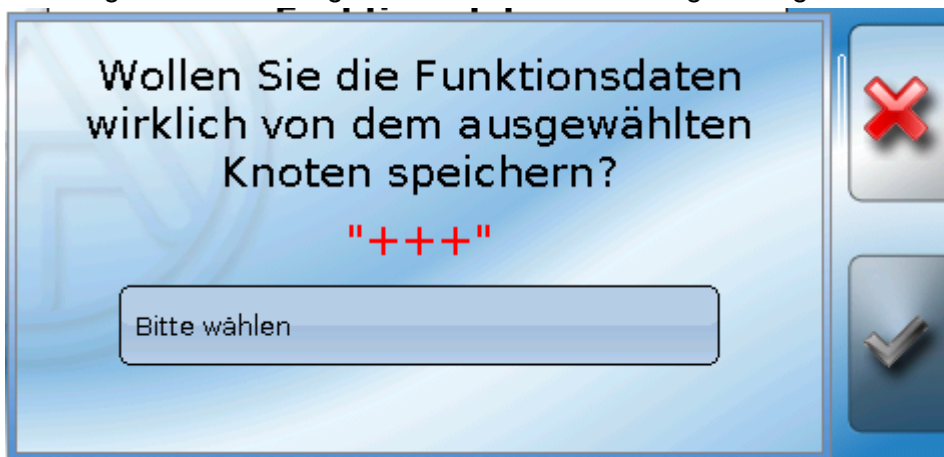


## Firmware Laden...



Von der SD-Card kann die Firmware (= Betriebssystem, Datei \*.bin) in den Regler oder auch in andere X2-Geräte (ausgenommen: andere UVR16x2) am CAN-Bus geladen werden. Es können mehrere Betriebssystemversionen auf der SD-Karte gespeichert sein.

Der Datentransfer ist erst nach Eingabe des **Fachmann-** oder **Expertenpassworts** des Zielgeräts möglich.

Wie beim Laden von Funktionsdaten können die gespeicherten Firmware-Dateien gelöscht, umbenannt oder in andere X2-Geräten geladen werden.

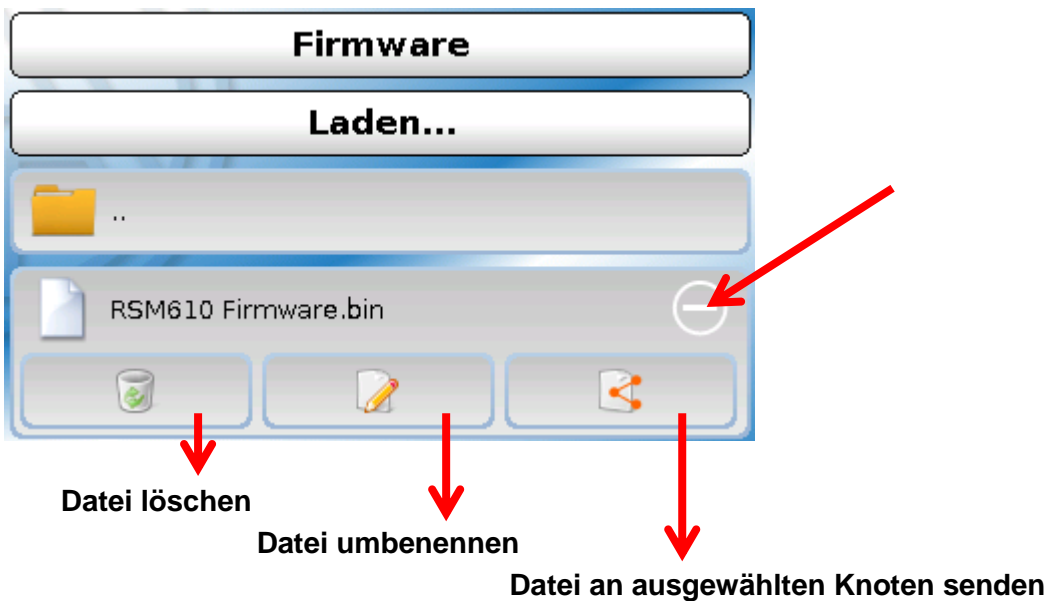

Rückkehr aus dieser Auswahl durch nochmaliges Antippen des Symbols.

## Funktionsübersicht Laden.../Löschen...



Von der SD-Card kann die Funktionsübersicht (Datei \*.x2d, **TA-Designer Mindestversion: 1.15**) in das Gerät geladen oder im Gerät gelöscht werden. Es können mehrere Dateien auf der SD-Karte gespeichert sein.

Nach Auswahl der Datei kommt eine Sicherheitsabfrage, da die aktuelle Funktionsübersicht im Gerät überschrieben wird.

Durch „Löschen...“ wird die gespeicherte Funktionsübersicht im Gerät gelöscht. Nach Auswahl der Datei kommt eine Sicherheitsabfrage.

Die Sicherheitsabfragen werden entweder mit Antippen von  (= Ja) oder von  (= Nein) beantwortet.

## Status



Hier wird angezeigt, ob ein Datentransfer mittels Datenverwaltung von der SD-Karte in den Regler oder umgekehrt erfolgreich war.

Diese Statusanzeige gilt nicht für Datentransfers **von** einem anderen Regler, einem C.M.I. oder einem CAN-Monitor.

## Totalreset






Ein Totalreset ist nur aus der Fachmann- oder Expertenebene nach einer Sicherheitsabfrage möglich.

Ein **Totalreset** löscht die Funktionsmodule, die Parametrierung aller Ein- und Ausgänge, Bus-Ein- und Ausgänge, Fix- und Systemwerte.


Die Einstellungen für die CAN-Knotennummer und die CAN-Busrate bleiben erhalten.

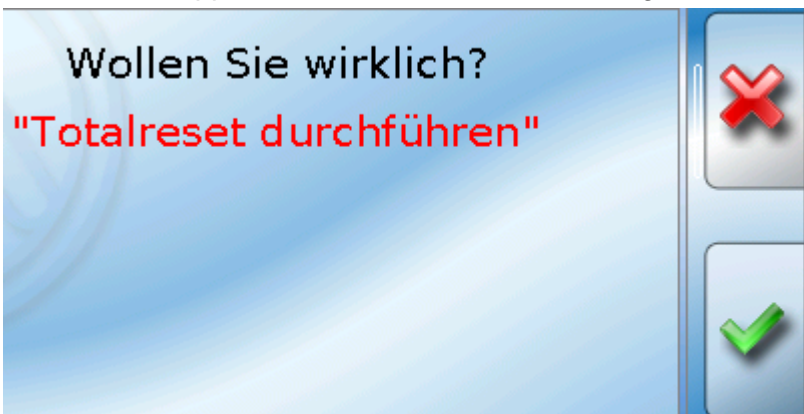Nach dem Antippen kommt eine Sicherheitsabfrage, ob ein Totalreset durchgeführt werden soll.




Diese Frage wird entweder mit Antippen von  (= Ja) oder von  (= Nein) beantwortet.

Ein Totalreset kann auch durch Drücken der **Bedienoberfläche** bei der Inbetriebnahme des Reglers **während der Anzeige des TA-Logos** durchgeführt werden. Nach Ablauf der 5 Sekunden für den Start der Kalibrierung erscheint eine Sicherheitsabfrage.

Hier wählt man den gewünschten Vorgang oder kann durch Antippen von  in das Hauptmenü des Reglers wechseln.

Bei einem Totalreset wird eine Datei **\_Backup.dat** mit den alten Funktionsdaten auf der SD-Karte angelegt.

## Neustart

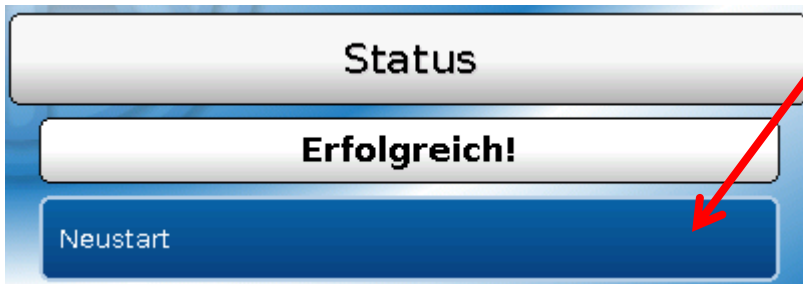

Am Ende des Menüs „Datenverwaltung“ besteht die Möglichkeit, einen Neustart des Reglers nach einer Sicherheitsabfrage durchzuführen ohne den Regler vom Netz zu trennen.

## Reset


Durch **kurzen** Tastendruck (mit einem dünnen Stift) auf die Reset-Taste auf der Vorderseite des Reglers und Loslassen **bevor** der Pfeifton endet startet der Regler neu (= Reset).

## Laden der Firmware des Auslieferungszustands

In Sonderfällen kann es notwendig sein, die **Firmware** des Reglers wieder in den Auslieferungszustand zu setzen. Gleichzeitig wird ein Totalreset durchgeführt.

Durch Tastendruck (mit einem dünnen Stift) auf die Reset-Taste auf der Vorderseite des Reglers **während des Einschaltens** wird das Laden der Original-Firmware zum Zeitpunkt der Auslieferung gestartet.

**Die Taste muss so lange gehalten werden, bis der Pfeifton beendet ist.**

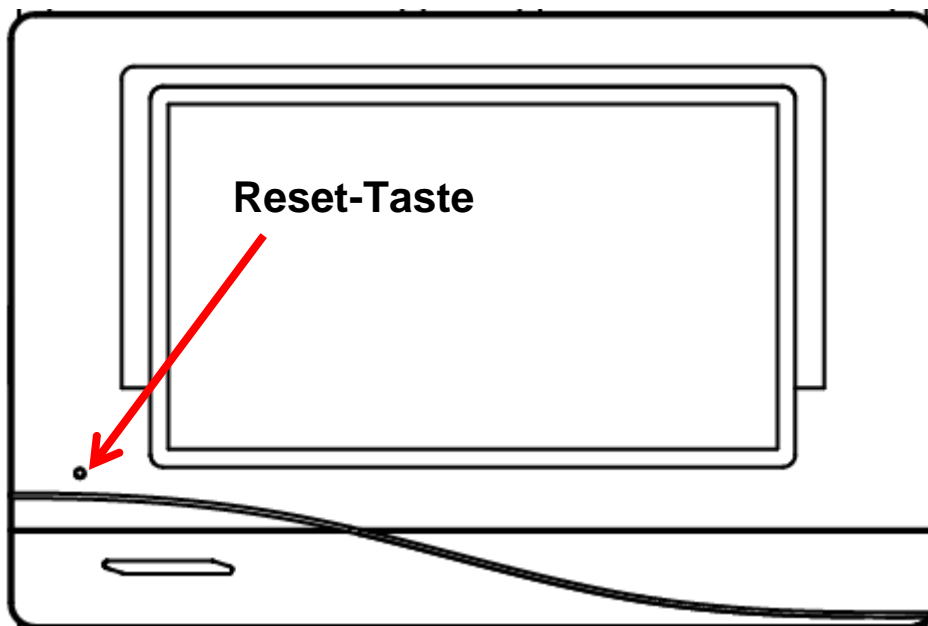



## Kalibrierung

Falls die Sensorpunkte des Touchscreens mit der Hintergrundgrafik nicht übereinstimmen und dadurch der Regler nicht mehr einwandfrei bedient werden kann, kann durch „**Kalibrierung**“ der Touchscreen neu eingestellt werden.


Die Kalibrierung kann durch Drücken der **Bedienoberfläche** nach dem Reglerstart **während der Anzeige des TA-Logos** gestartet werden.

Es erscheint nach dem Reglerstart 5 Sekunden lang folgendes Display (die Sekunden werden heruntergezählt):



Wird der Bildschirm innerhalb dieser Zeit berührt, startet der Kalibrierungsvorgang.

Zum Kalibrieren müssen alle 9 Zielpunkte nacheinander einzeln berührt werden.

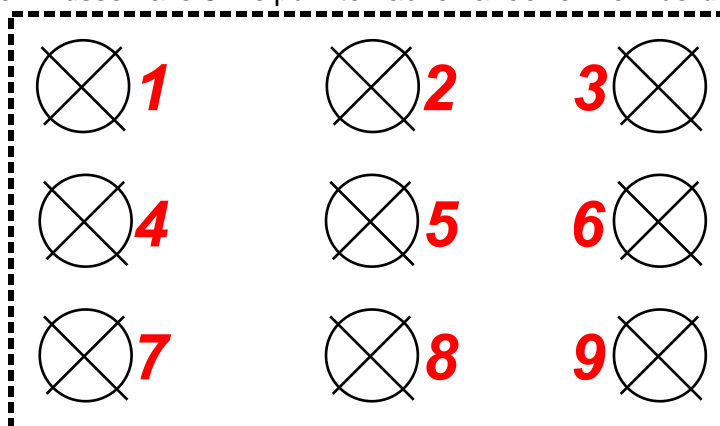


Anschließend erfolgt die Möglichkeit eines Totalresets oder Weiterschalten in das Hauptmenü des Reglers (siehe nachfolgende Beschreibung).

## Change-Log


Jede Änderung im Regler wird in der Datei **CHANGE.LOG** auf der SD-Karte des Reglers mit dem genauen Zeitpunkt protokolliert und kann daher nachverfolgt werden.

# Systemwerte

In diesem Menü wird der Status von Systemwerten angezeigt, die für Funktions-Eingangsvariablen und CAN- und DL-Ausgänge als **Quelle** zur Auswahl stehen.

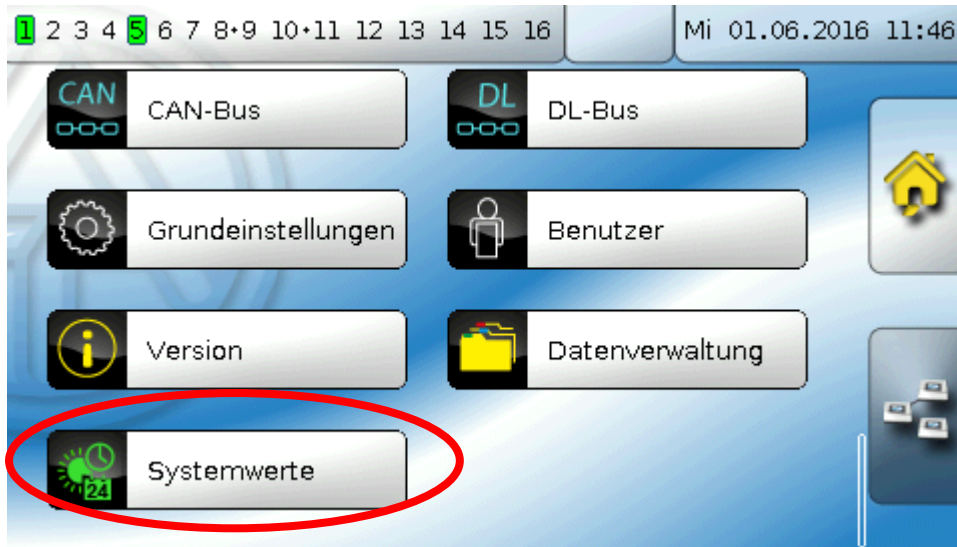

Die Systemwerte sind in **4 Gruppen** eingeteilt:

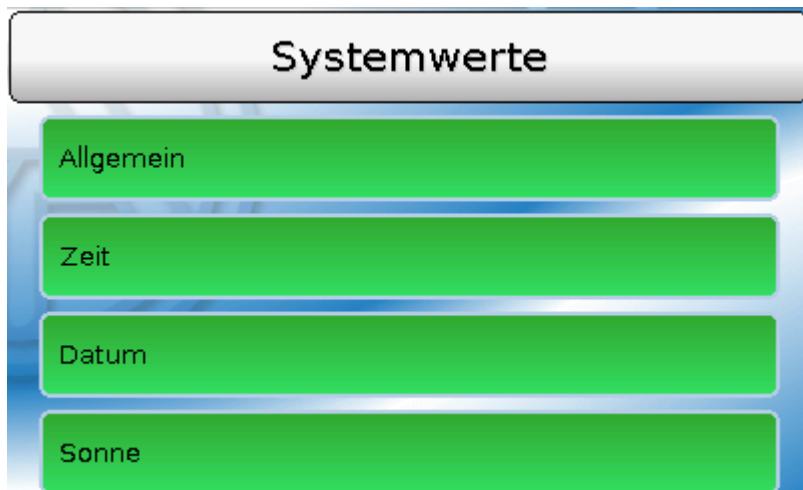

## Systemwerte „Allgemein“

Diese Systemwerte erlauben bei entsprechender Programmierung eine Überwachung des Reglersystems.

- **Reglerstart**
- **Sensorfehler Eingänge**
- **Sensorfehler CAN**
- **Sensorfehler DL**
- **Netzwerkfehler CAN**
- **Netzwerkfehler DL**

**Reglerstart** erzeugt 40 Sekunden nach Einschalten des Gerätes bzw. einem Reset einen 20 Sekunden langen Impuls und dient zur Überwachung von Reglerstarts (z.B. nach Stromausfällen) im Datenlogging. Dazu sollte die Intervallzeit im Datenlogging auf 10 Sekunden gestellt sein.

**Sensorfehler** und **Netzwerkfehler** sind globale Digitalwerte (Nein/Ja) ohne Bezug auf den Fehlerstatus eines bestimmten Sensors bzw. Netzwerkeingangs.

Hat einer der Sensoren oder Netzwerkeingänge einen Fehler, so ändert sich der zuständige Gruppen-Status von „**Nein**“ auf „**Ja**“

### Systemwerte „Zeit“

- **Sekunde** (der laufenden Uhrzeit)
- **Minute** (der laufenden Uhrzeit)
- **Stunde** (der laufenden Uhrzeit)
- **Sekundenimpuls**
- **Minutenimpuls**
- **Stundenimpuls**
- **Sommerzeit** (Digitalwert AUS/EIN)
- **Uhrzeit** (hh:mm)

### Systemwerte „Datum“

- **Tag**
- **Monat**
- **Jahr** (ohne Jahrhundertwert)
- **Wochentag** (beginnend mit Montag)
- **Kalenderwoche**
- **Tag des Jahres**
- **Tagesimpuls**
- **Monatsimpuls**
- **Jahresimpuls**
- **Wochenimpuls**

Die „Impuls“-Werte“ erzeugen einen Impuls pro Zeiteinheit.

### Systemwerte „Sonne“

- **Sonnenaufgang** (Uhrzeit)
- **Sonnenuntergang** (Uhrzeit)
- **Minuten bis Sonnenaufgang** (am gleichen Tag, läuft nicht über Mitternacht)
- **Minuten seit Sonnenaufgang**
- **Minuten bis Sonnenuntergang**
- **Minuten seit Sonnenuntergang** (am gleichen Tag, läuft nicht über Mitternacht)
- **Sonnenhöhe** (siehe Beschattungsfunktion)
- **Sonnenrichtung** (siehe Beschattungsfunktion)
- **Sonnenhöhe > 0°** (Digitalwert ja/nein)

# Funktionsübersicht

Die Funktionsübersicht ist erst ab Reglerversion V1.04 realisierbar.

Die Programmierung der Funktionsübersicht erfolgt mit Hilfe der Software „TA-Designer“ und wird in der Hilfedatei dieser Software beschrieben.


Sind mehrere UVR16x2-Regler oder Geräte mit X2-Technologie in der Anlage per CAN-Bus verbunden, so können auch Werte dieser Geräte angezeigt werden.



Durch Antippen der „Home“-Fläche wird die Funktionsübersicht angezeigt. Diese Übersicht ist als einfache Bedienung und Anlagekontrolle für den Anwender gedacht.

Die Funktionsübersicht kann mit Hilfe von Grafiken oder auch nur als Tabelle dargestellt werden.


**Beispiele:**

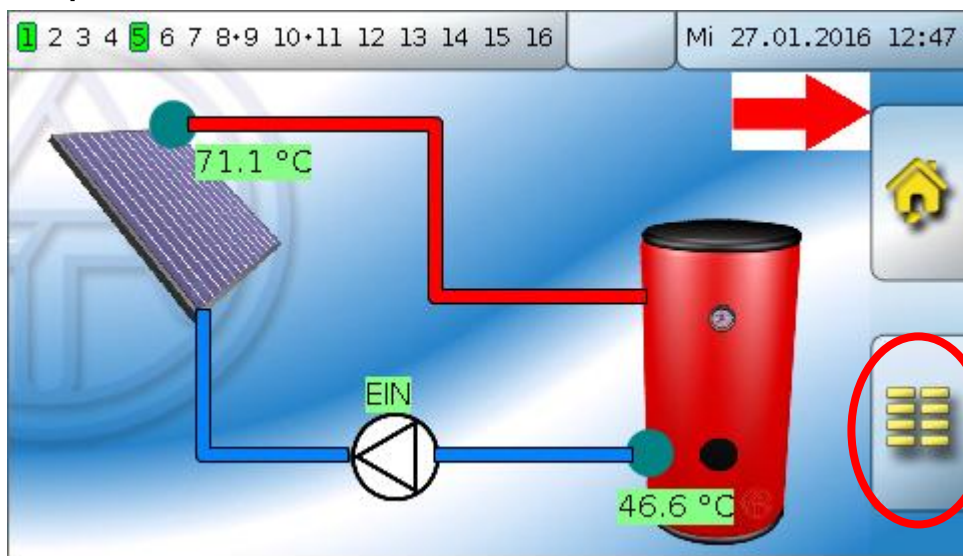

Durch Tippen auf diese Fläche der Startseite gelangt man wieder in das Reglermenü.

Heizkreis 1	
Raumtemperatur	20.5 °C
Vorlauftemperatur	39.7 °C
Außentemperatur	-0.4 °C
T.Raum Absenk	15.0 °C
T.Raum Normal	20.0 °C
Vorhaltezeit	0m
Betrieb	RAS
Heizkreispumpe	EIN

## LED-Kontrolllampe

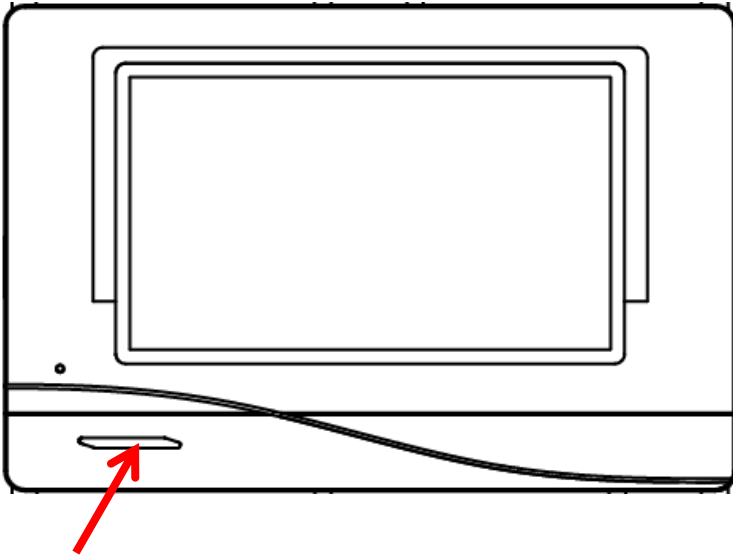

Die LED-Kontrolllampe kann durch 3 Farben verschiedene Zustände anzeigen.

### Anzeigen beim Reglerstart

Kontrolllampe	Erklärung
Rot Dauerlicht	Der Regler bootet (= Startroutine nach dem Einschalten, einem Reset oder Update) <b>oder</b>
Orange Dauerlicht	Hardware-Initialisierung nach dem Booten
Grün Blinken	Nach der Hardwareinitialisierung wartet der Regler ca. 30 Sekunden um alle für die Funktion notwendigen Informationen zu bekommen (Sensorwerte, Netzwerkeingänge)
Grün Dauerlicht	Normaler Betrieb des Reglers

Eine aktive **Meldung** kann durch eine geänderte LED-Anzeige angezeigt werden. Die Einstellung dafür erfolgt im **Parametermenü** der Funktion „**Meldung**“.

## Technische Daten UVR16x2 (Relaisversion)

alle Eingänge	Temperatursensoren der Typen PT1000, KTY (2 k $\Omega$ /25°C), KTY (1 k $\Omega$ /25°C), PT100, PT500, Ni1000, Ni1000TK5000 und Raumsensoren RAS bzw. RASPT, Strahlungssensor GBS01, Thermoelement THEL, Feuchtesensor RFS, Regensensor RES01, Impulse <b>max. 10 Hz</b> (z.B. für Volumenstromgeber VSG), Spannung <b>bis 3,3V DC</b> , Widerstand (1-100k $\Omega$ ), sowie als Digitaleingang
Eingang 7	zusätzlich Spannung (0-10 V DC)
Eingang 8	zusätzlich Stromschleife (4-20 mA DC), Spannung (0-10 V DC)
Eingang 15, 16	zusätzlich Impulseingang <b>max. 20 Hz</b> , z.B. für Volumenstromgeber VSG oder S0-Signale
Ausgang 1 - 4, 6 - 11	Relaisausgänge, teilweise mit Öffner und Schließer
Ausgang 5	Relaisumschaltkontakt - <b>potentialfrei</b>
Ausgänge 12 - 16	Analogausgänge 0-10V (max. 20mA) oder PWM (10V/1kHz) oder Erweiterungsmöglichkeit als Schaltausgänge mit Zusatzrelaismodulen
Ausgang 16	zusätzliche Eigenschaft: stabilisierter Spannungsausgang zur Versorgung von externen Sensoren
max. Buslast (DL-Bus)	100 %
CAN- Bus	Standard-Datenrate 50 kbit/s, einstellbar von 5 bis 500 kbit/s
12V / 24V DC	Versorgung für externe Geräte, <b>in Summe</b> max. 6W
Differenztemperaturen	mit getrennter Ein- und Ausschalt Differenz
Schwellwerte	mit getrennter Ein- und Ausschalt Differenz oder mit fixer Hysterese
Temperaturmessbereich	PT100, PT500, PT1000: -200,0°C bis + 850°C mit einer Auflösung von 0,1K alle anderen Temperatursensoren: -49,9°C bis +249,9°C mit einer Auflösung von 0,1K
Genauigkeit Temperatur	typ. 0,4K, max. $\pm$ 1K im Bereich von 0 - 100°C <b>für PT1000-Sensoren</b>
Genauigkeit Widerstandmessung	max. 1,6% bei 100k $\Omega$ (Messgröße: Widerstand, Prozessgröße: Widerstand)
Genauigkeit Spannung	typ. 1%, max. 3% vom maximalen Messbereich des Eingangs
Genauigkeit Ausgang 0-10V	max. -2% bis +6%
max. Schaltleistung	Relaisausgänge : je 230V / 3A
Anschluss	100 - 230V, 50- 60Hz, (Ausgänge A1 – A11 und Gerät gemeinsam abgesichert mit 6,3A flink)
Zuleitung	3 x 1mm <sup>2</sup> H05VV-F laut EN 60730-1 (Kabel mit Schutzkontaktstecker im Sensor-Grundpaket enthalten)
Leistungsaufnahme	3,0 – 4,5 W, je nach Anzahl aktiver Schaltausgänge
Schutzart	IP40
Schutzklasse	II – Schutzisoliert <input type="checkbox"/>
Zulässige Umgebungstemperatur	+5 bis +45°C

# Technische Daten UVR16x2...-D (Triac-Version)

Unterschiede der Ausgangseigenschaften zu Relaisversion:

Ausgang 1, 2, 6, 7	Triac-Ausgänge
Ausgang 3, 4, 8-11	Relaisausgänge, teilweise mit Öffner und Schließer
Ausgang 5	Relaisumschaltkontakt - <b>potentialfrei</b>
Ausgänge 12 - 16	Analogausgänge 0-10V (max. 20mA) oder PWM (10V/1kHz) oder Erweiterungsmöglichkeit als Schaltausgänge mit Zusatzrelaismodulen
Ausgang 16	zusätzliche Eigenschaft: stabilisierter Spannungsausgang zur Versorgung von externen Sensoren

Technische Änderungen vorbehalten

© 2017

## **Impressum**

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.

Eine Verwendung außerhalb des Urheberrechts bedarf der Zustimmung der Firma Technische Alternative RT GmbH.

Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und elektronische Medien.

# **Technische Alternative RT GmbH**



A-3872 Amaliendorf Langestraße 124

Tel ++43 (0)2862 53635

Fax ++43 (0)2862 53635 7

E-Mail: [mail@ta.co.at](mailto:mail@ta.co.at)

--- [www.ta.co.at](http://www.ta.co.at) ---

© 2017