



Einbau-Anleitung

— X1 Serie 2.5kw - 3.3kw


Note: Einbau nur durch einen Fachmann!

ADD: No.288 Shizhu Road, Tonglu Wirtschaftsentwicklungszone, Stadt Tonglu, Provinz Zhejiang, China.

II


Anbringen des Wechselrichters

Markieren der drei Löcher.

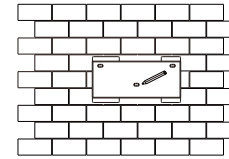


1

- Löcher bohren.
- Bohrtiefe 50 mm min.

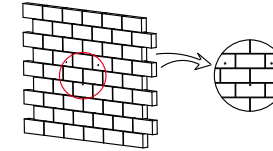


2

- Dübel einsetzen.

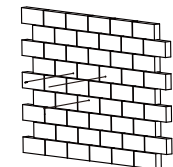


3

- Halterung ansetzen und festschrauben.

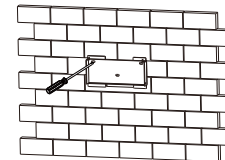

4

- Wechselrichter in die Halterung einsetzen.
- Mit Kreuzschlitzschraube auf der rechten Seite fixieren.

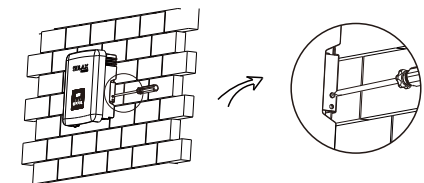

5

ADD: No.288 Shizhu Road, Tonglu Wirtschaftsentwicklungszone, Stadt Tonglu, Provinz Zhejiang, China.

I


Packliste



Wechselrichter x 1



DC-Kupplung x 1

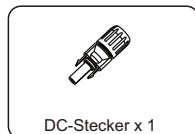

DC-Stecker x 1



AC-Anschluss x 1



DC Plus-Kontakt x 2



DC Minus-Kontakt x 2



Spreizdübel x 3
Schrauben x 3



Ringklemme x 1




Garantieforderung x 1



Technisches Handbuch
x 1



Einbau-Anleitung x 1

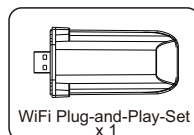

WiFi Plug-and-Play-Set
x 1


ADD: No.288 Shizhu Road, Tonglu Wirtschaftsentwicklungszone, Stadt Tonglu, Provinz Zhejiang, China.

III


PV-Anschluss

Kabelstärke: 12 AWG


Blankes Ende:




Beide Anschlüsse einstecken

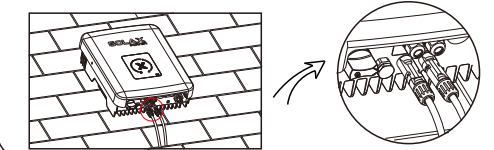


DC Plus-Kontakt



Stecker




DC Minus-Kontakt



Kontakt festklemmen

Mutter



Kupplung


Mutter festziehen

ADD: No.288 Shizhu Road, Tonglu Wirtschaftsentwicklungszone, Stadt Tonglu, Provinz Zhejiang, China.

IV

AC-Anschluss

Kabelstärke: 10 AWG

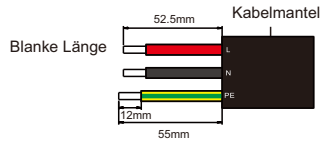


1. Kabelmutter und Muffe auf das Kabel aufziehen




Freies Ende der Leiter eines Kabelstrangs in die entsprechende Aufnahme in der Kupplung stecken und festziehen




3. Schraubhülse mit Klemmutter festschrauben



4. Klemmutter festschrauben



Schließen Sie den Netzstecker an den Wechselrichter an.

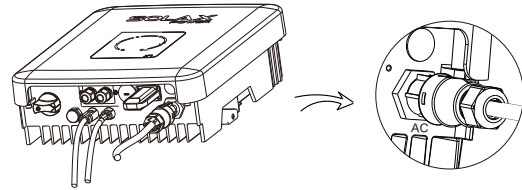


ADD: No.288 Shizhu Road, Tonglu Wirtschaftsentwicklungszone, Stadt Tonglu, Provinz Zhejiang, China.


VI

USB für Update

- Öffnen der USB-Abdeckung an der Unterseite des Wechselrichters.

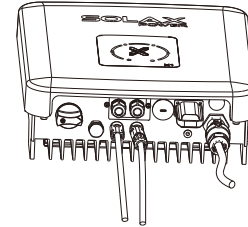

- USB-Stick mit dem Programm in den "USB"-Port an der Unterseite einstecken.

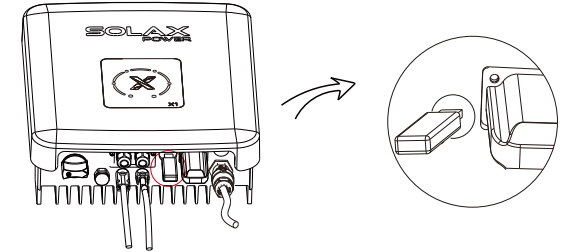


ADD: No.288 Shizhu Road, Tonglu Wirtschaftsentwicklungszone, Stadt Tonglu, Provinz Zhejiang, China.



V

WiFi-Anschluss (optional)

Öffnen der WiFi-Abdeckung an der Unterseite des Wechselrichters.

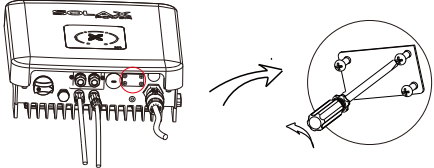

Pocket WiFi (von Solax) in den mit "WiFi" bezeichneten Port am Wechselrichter einstecken und mit vier Schrauben sichern

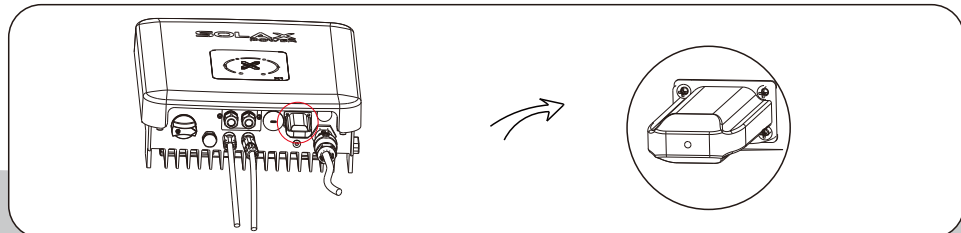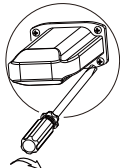

ADD: No.288 Shizhu Road, Tonglu Wirtschaftsentwicklungszone, Stadt Tonglu, Provinz Zhejiang, China.

VII


Ansicht der Anschlüsse




Achtung!

Die Erdung muss angeschlossen sein!

Anschluss der Erdung mit einem Inbus-Schlüssel.

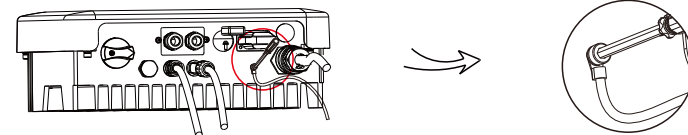

- Ansicht der Anschlüsse.

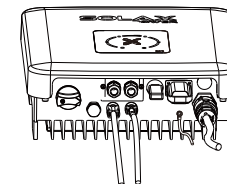

ADD: No.288 Shizhu Road, Tonglu Wirtschaftsentwicklungszone, Stadt Tonglu, Provinz Zhejiang, China.